

FableKids

love inspired.



Bollerwagen

"LEO"

X2lite/X4lite
X2plus/X4plus



Danke für Ihr Vertrauen in FableKids.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--|-------|---|
| <u>1. Sicherheitshinweise</u> | ----- | 1 |
| <u>2. Produkt Übersicht</u> | ----- | 2 |
| <u>3. Aufbauanleitung</u> | ----- | 3 |
| <u>4. Auf- und Zuklappen</u> | ----- | 4 |
| <u>5. Schubstangen Höhe anpassen</u> | ----- | 4 |
| <u>6. Dach Anbringen</u> | ----- | 5 |
| <u>7. Bremsbetätigung</u> | ----- | 5 |
| <u>8. Sitze Anbringen</u> | ----- | 6 |
| <u>9. Nutzung der Sicherheitsgurte</u> | ----- | 6 |
| <u>10. Anbringung der Hecktasche</u> | ----- | 7 |
| <u>11. Wartung und Pflege</u> | ----- | 7 |
| <u>12. Umweltschonende Entsorgung</u> | ----- | 8 |



Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Sollten Sie das Produkt Dritten überlassen, muss diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Die Zeichnungen in diesem Handbuch stimmen möglicherweise nicht mit den physischen Objekten überein. Bitte beziehen Sie sich auf die physischen Objekte.

1. Produkt Übersicht



2. Sicherheitshinweise



WARNUNG

- Überschreiten Sie NIEMALS, die auf dem Produkt angegebene maximale Personenzahl.
- Maximales Gewicht des hinteren Korbs: 5 kg.
- Befördern Sie NICHT mehr als zwei (2) (2XLITE/2XPLUS) / vier (4) Kinder (4XLITE / 4XPLUS).
- Überschreiten Sie NICHT das Limit von 20 kg pro Sitz.
- Vermeiden Sie schwere Verletzungen der Kinder durch Stürze oder Herausrutschen.
- Verwenden Sie immer die 5-Punkt-Gurte, um jedes Kind zu sichern.
- Lassen Sie Kinder NIEMALS unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie immer die Feststellbremse an, wenn Sie Kinder Ein- oder Ausladen.
- Diese Sitzeinheit ist NICHT für Kinder unter 6 Monaten geeignet.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsmechanismen korrekt eingerastet sind, um schwere Verletzungen der Kinder zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Bollerwagen NICHT auf Treppen oder Rolltreppen, wenn sich Kinder darin befinden.
- Dieses Produkt ist nicht zum Laufen, Skaten oder ähnlichen Aktivitäten geeignet.
- Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt neben dem Produkt spielen.
- Lassen Sie Ihre Kinder NICHT mit dem Produkt spielen.
- Überladen Sie den Kinderwagen NICHT, da er instabil werden kann.
- Hängen Sie KEINE Gegenstände an das Produkt und legen Sie zu keiner Zeit etwas auf das Verdeck. Teile, die nicht vom Originalhersteller geliefert wurden, können das Produkt instabil machen.
- Verteilen Sie das Gewicht so gleichmäßig wie möglich auf beide Seiten des Kinderwagens.
- Überprüfen Sie die Beschlüge und Teile regelmäßig. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind.
- Lassen Sie Kinder niemals im Kinderwagen sitzen, wenn Sie eine Treppe hinauf- oder hinabsteigen.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- Lassen Sie den Kinderwagen NIEMALS unbeaufsichtigt an einem Hang oder einer Steigung stehen, auch wenn die Feststellbremse aktiviert ist.
- Seien Sie auf unebenen Flächen immer vorsichtig. Der Inhalt kann instabil werden und Kinder könnten sich daran verletzen.
- Ziehen Sie die Feststellbremse immer an, wenn der Kinderwagen stillsteht.
- Bitte halten Sie die Finger von den Gelenken fern, wenn Sie das Produkt zusammen- und auseinanderklappen oder Einstellungen vornehmen, um Quetschungen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Kinder beim Zusammen- und Auseinanderklappen vom Produkt fern, um Verletzungen zu vermeiden.

ACHTUNG!

- Dieses Handbuch kann nicht alle Fälle und unvorhergesehene Situationen abdecken, die auftreten können.
- Es ist wichtig, dass jeder, der den Wagen benutzt, die Warnhinweise versteht.
- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter 12 Jahren bedient werden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert und empfohlen werden.
- Jede Zuwiderhandlung führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Instabilität oder strukturellen Instabilität oder strukturelle Schäden am Produkt oder Personenschäden verursachen.

3. Aufbauanleitung



So montieren Sie die Vorderräder:


- Setzen Sie die Vorderräder in die vorderen Radkästen ein.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Räder eingerastet sind, indem Sie das Vorderrad einige Male nach unten ziehen, bevor Sie es verwenden.



Vergewissern Sie sich, dass die Räder sicher eingerastet sind.

So montieren Sie die Hinterräder:


- Um die Hinterräder zu befestigen, drücken Sie einfach auf den mittleren Knopf, während Sie auf jede Seite der Hinterradachse drücken.
- **Testen Sie dies, indem Sie versuchen, die Räder abzunehmen, ohne den Mittelknopf zu drücken.**
- Um die Räder zu demontieren, drücken Sie den mittleren Knopf und ziehen Sie.

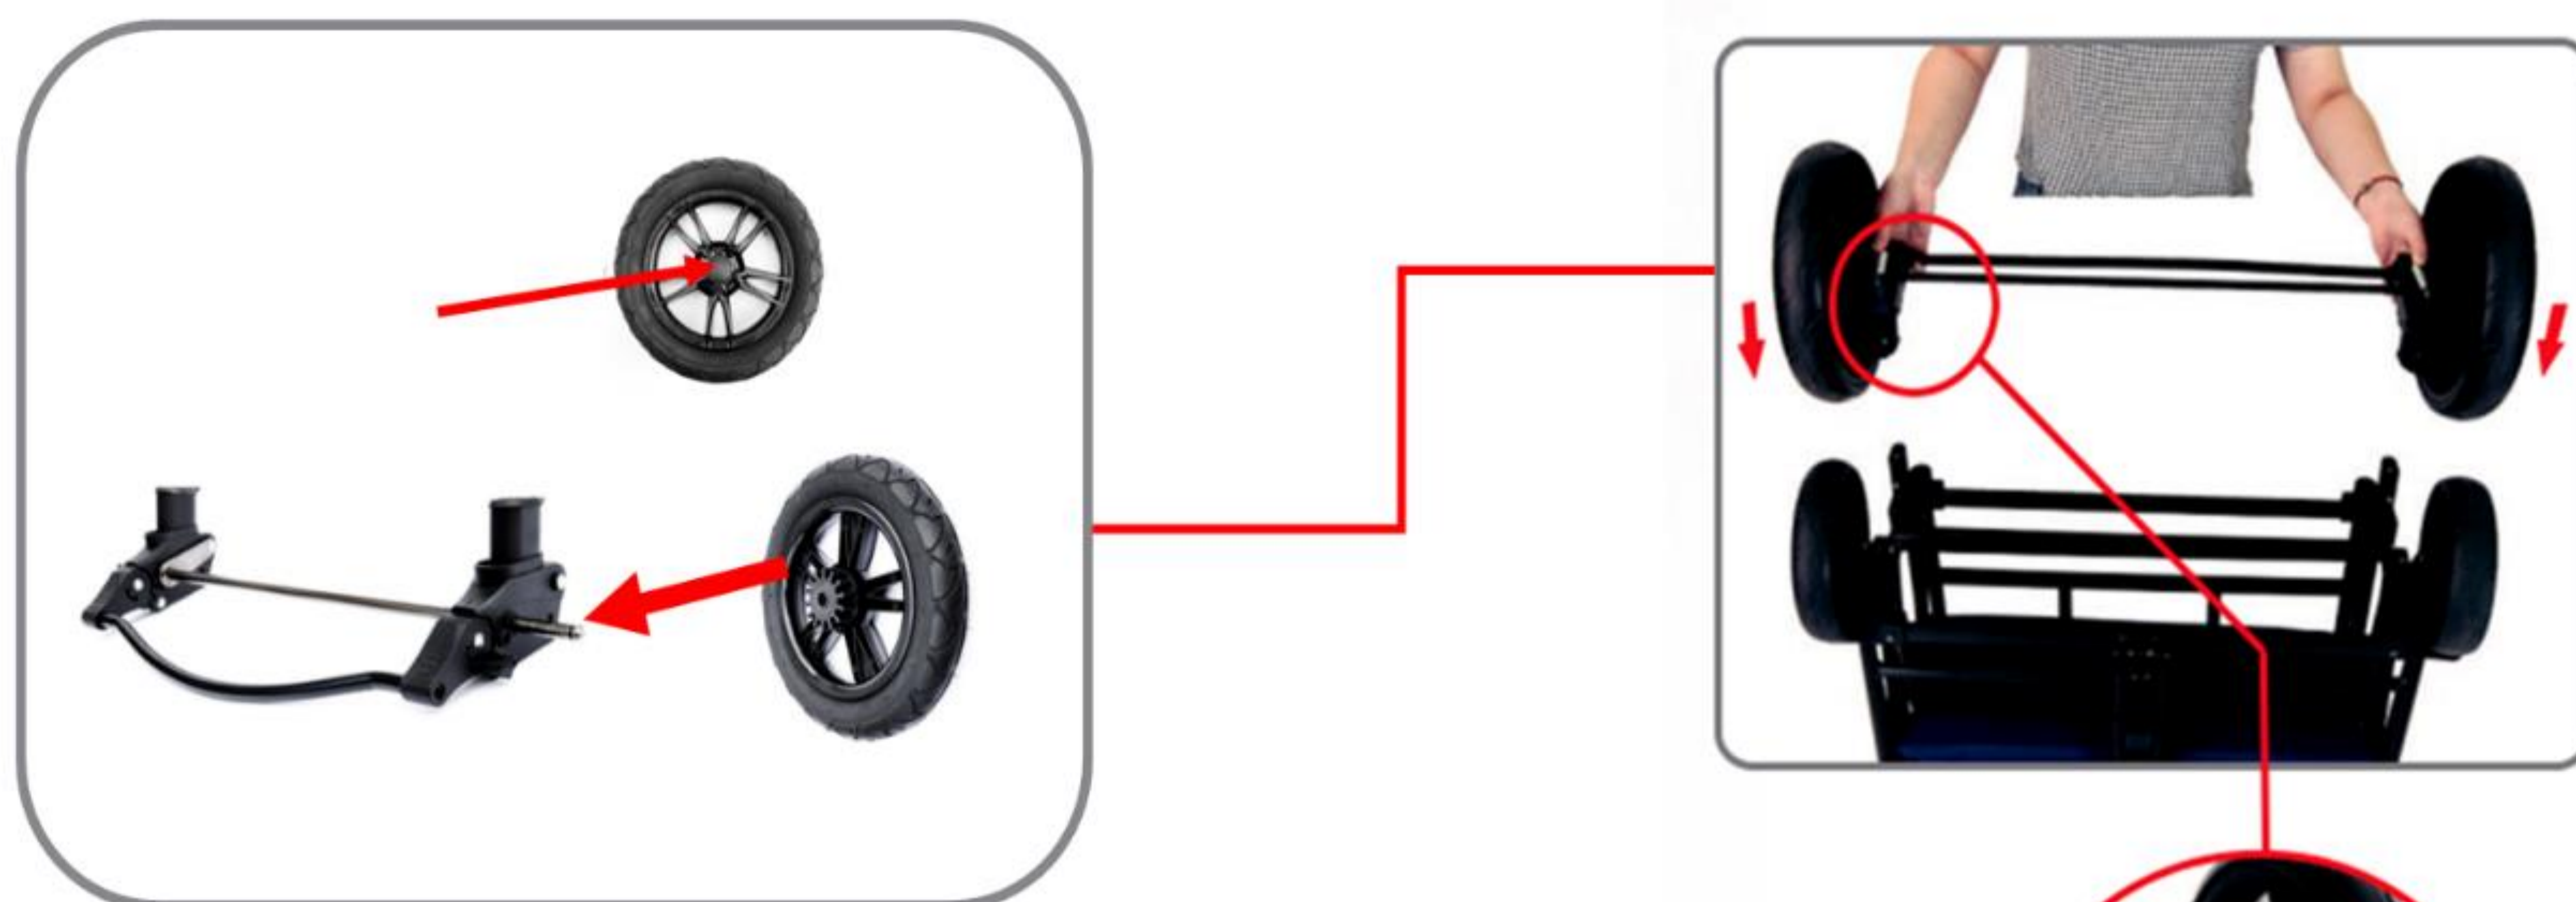

- Verbinden Sie das Hinterrad mit dem hinteren Rohrgelenk.
- Prüfen Sie, ob die Clips auf beiden Seiten des Radkastens angebracht sind.



4. Auf- und Zuklappen des Bollerwagens

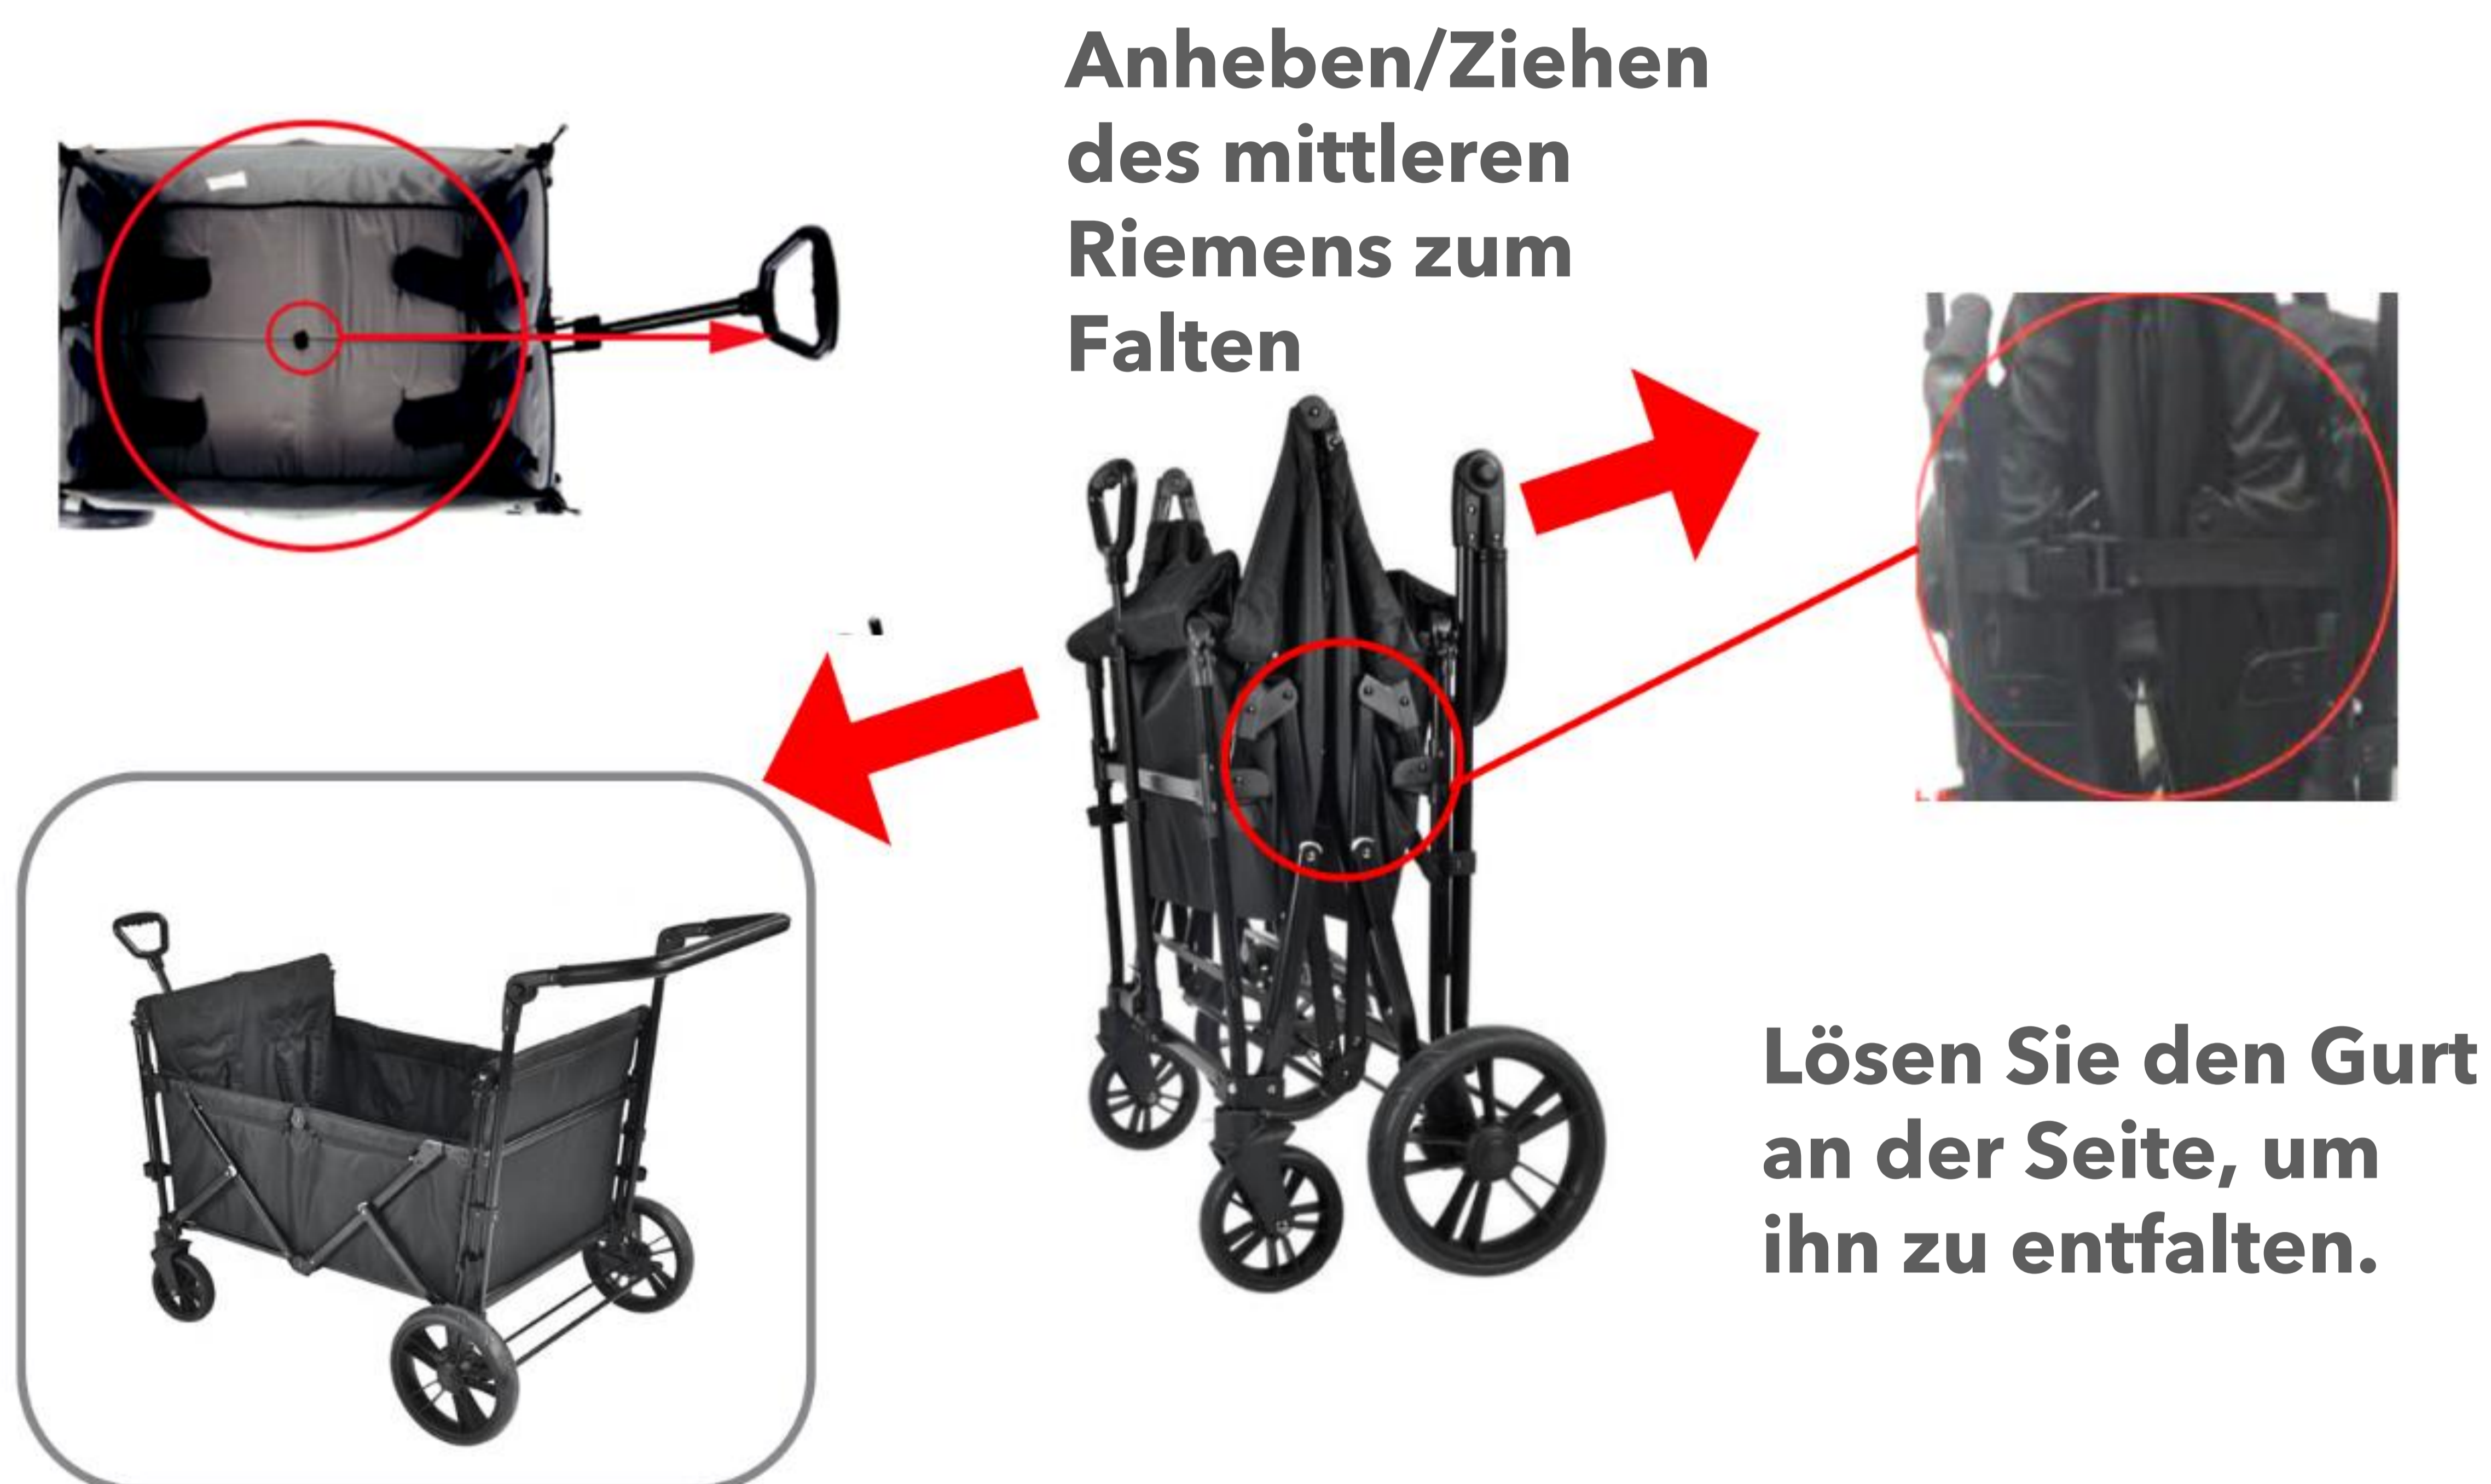


5. Schubstangen Höhe anpassen



Drücken Sie die Knöpfe für den
verstellbaren Griff auf beiden Seiten
gleichzeitig, um die Höhe des Griffs
einzustellen

8. Sitze Anbringen (nur für 2XPLUS/4XPLUS)

Achtung! Die Version 2XLITE / 4XLITE hat einen eingebauten 5-Punkt-Gurt, bitte lesen Sie Kapitel 8.

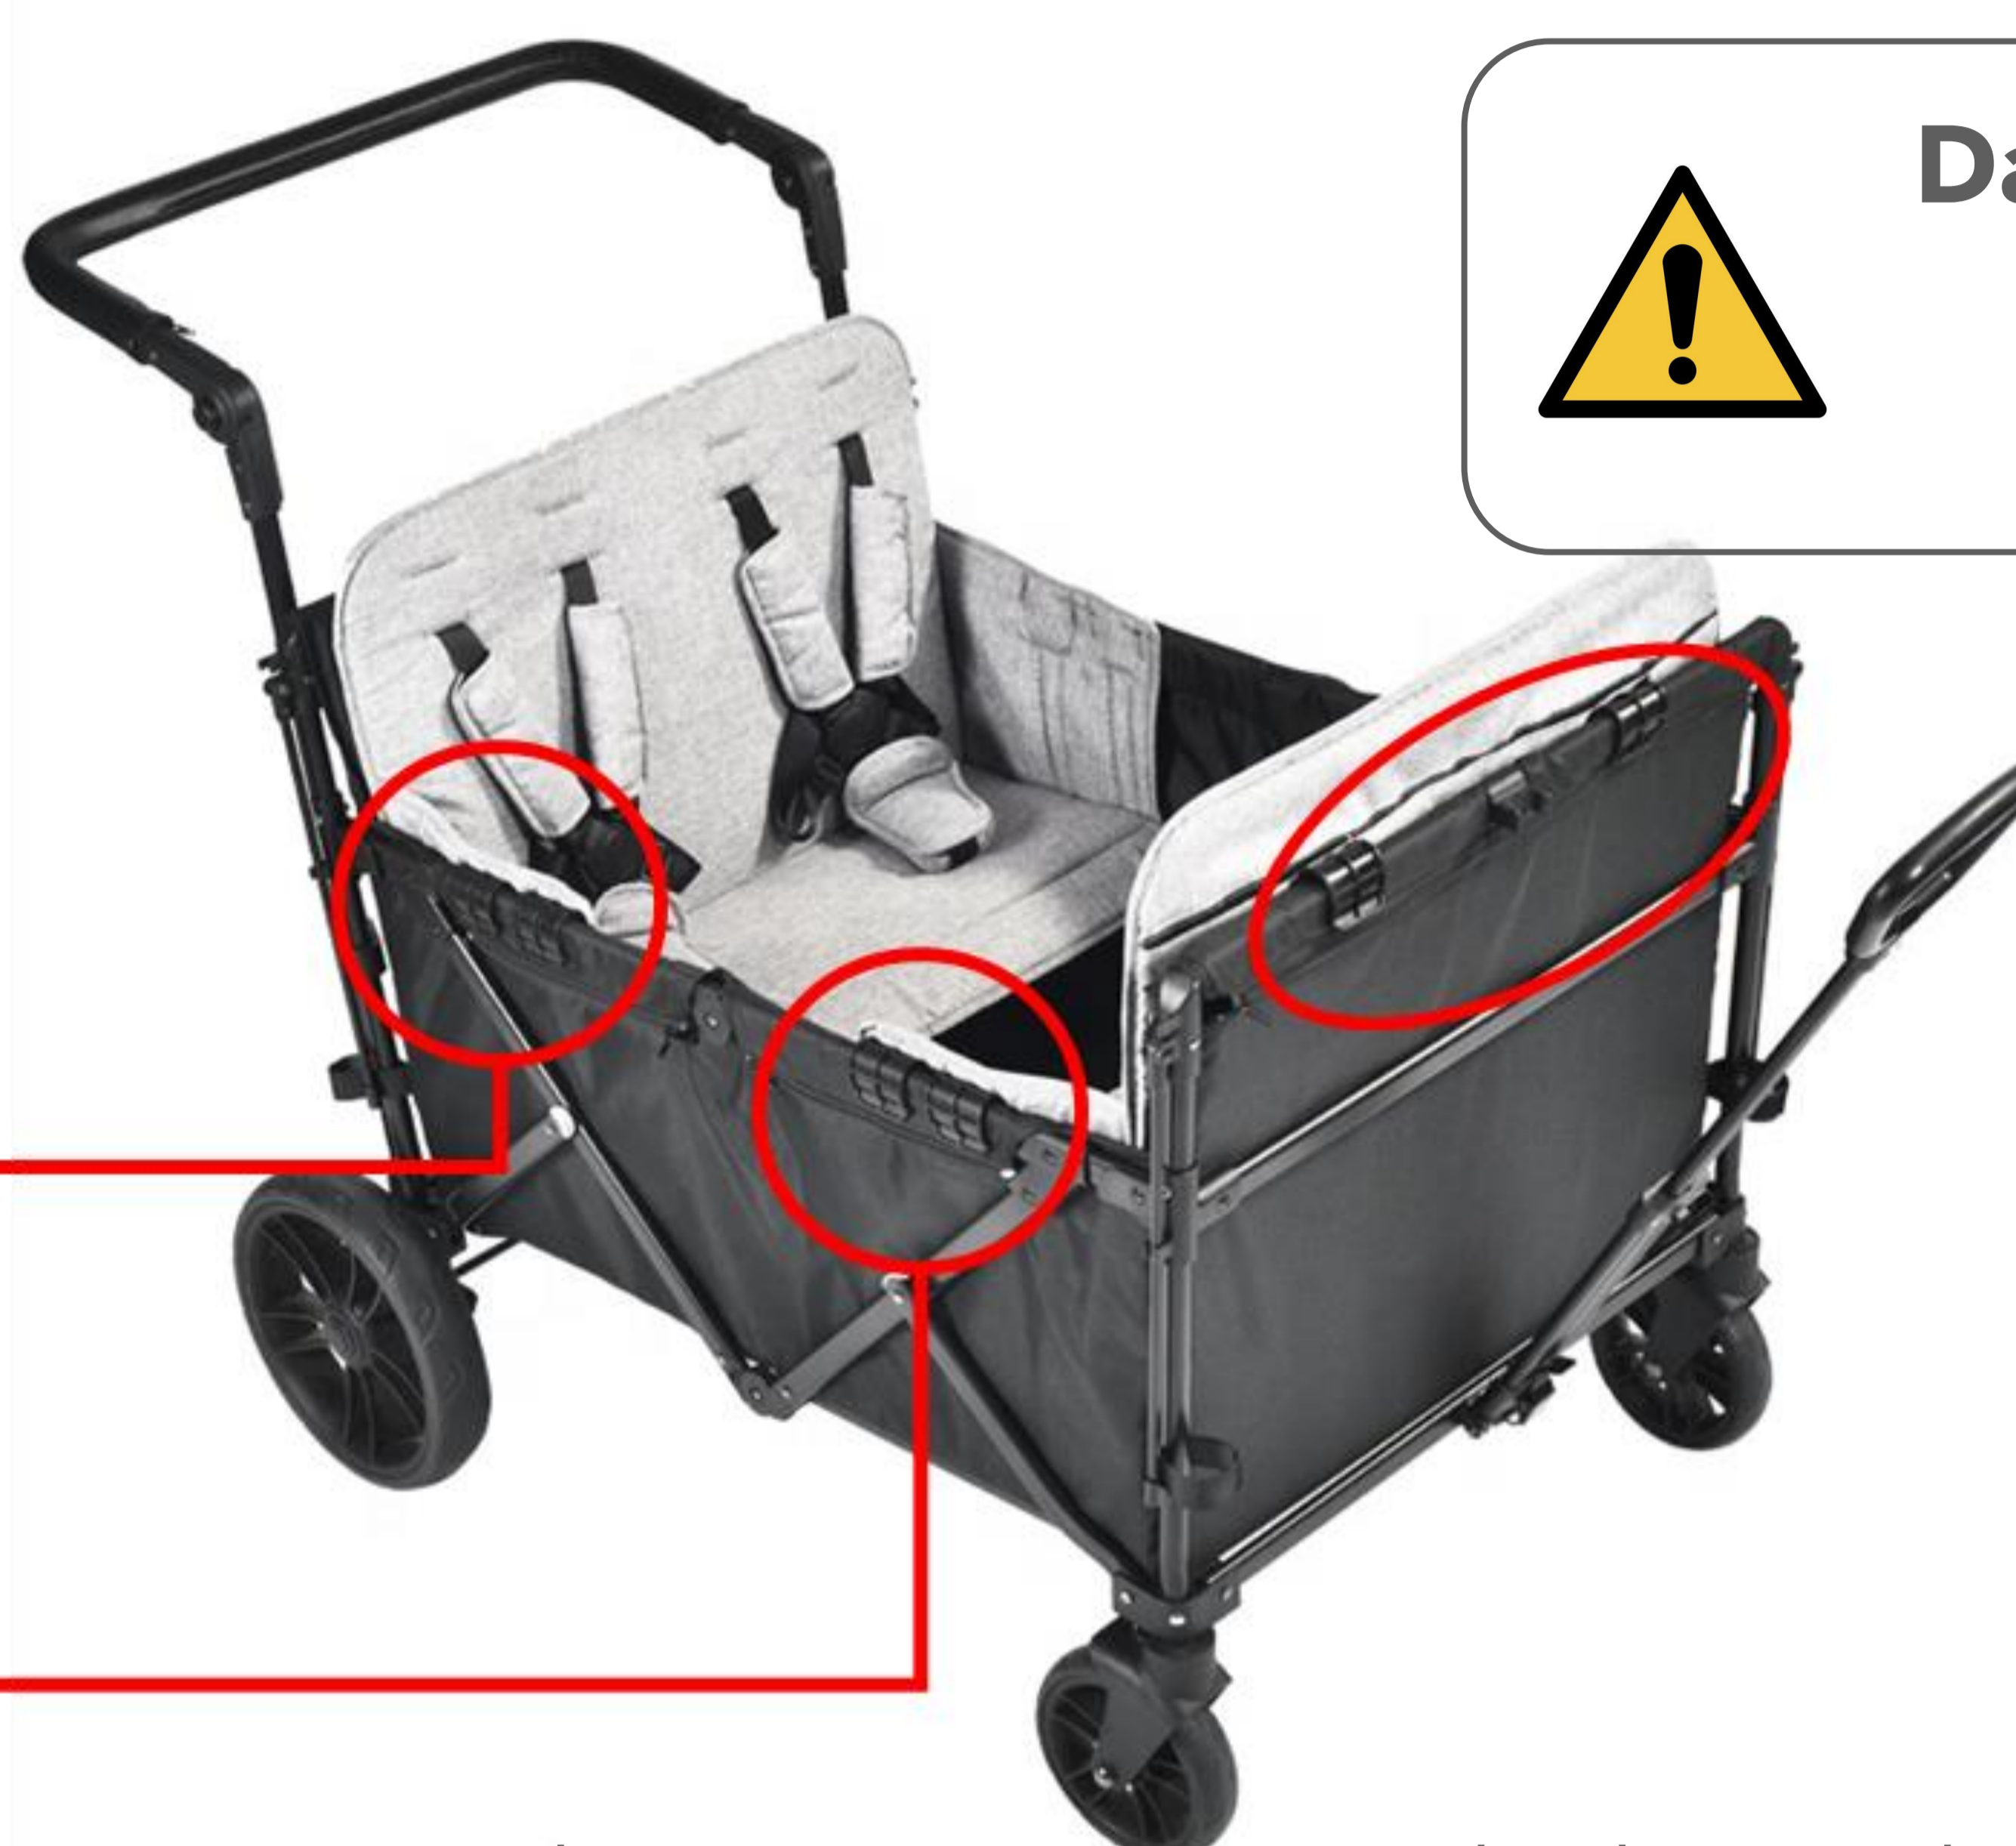

Das Limit von 20 kg pro Sitz NICHT überschreiten.



- Setzen Sie den Sitz an einem Ende des Kinderwagens ein.
- Befestigen Sie die Haken an den Seiten des Sitzes an der Seitenschiene und der hinteren Schiene des Rahmens.
- Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um den zweiten Sitz zu montieren.

9. Nutzung des Sicherheitsgurtes



Sicherheitsgurt

Setzen Sie A auf B. Stecken Sie A, B und C zusammen und klicken Sie sie ein. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

Entriegelung des Gurtes

Drücken Sie den Knopf D zum Lösen. Schieben Sie den Versteller am Gurt entlang.



Bitte beachten Sie max. 20 kg pro Sitz. Geeignet für Kinder von 6 bis 36 Monaten.

- Setzen Sie das Kind bei geöffnetem Gurt in den Sitz.
- Sichern Sie das Kind mit dem Gurt, indem Sie die Schulter- und Hüftgurte über die Schultern und über die Oberschenkel legen. Stecken Sie die Zungen des Gurtschlosses in das Gurtschloss des Schrittes.
- Ziehen Sie an dem freien Ende des Gurtes um den Gurt an die Größe Ihres Kindes anzupassen.

10. Anbringung der Hecktasche



Geben Sie NICHT mehr als 5 kg in die Hecktasche

- Schieben Sie die Haken der Tasche in die Kunststoffschlitze an den hinteren Rahmenrohren.
- Richten Sie die Tasche vorsichtig aus, um sie zu nivellieren. Der Zusammenbau ist abgeschlossen.
- Zur Demontage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

11. Wartung und Pflege

- Das Produkt sollte regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
- Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle wesentlichen Teile auf Beschädigungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die mechanischen Komponenten einwandfrei funktionieren
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Nieten, Bolzen und sonstige Befestigungen fest angezogen sind.
- Verwenden Sie zur Schmierung kein Fett oder Öl, sondern ein Spray auf Silikonbasis.
- Überlastung, unsachgemäßes Falten oder die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können den Wagen beschädigen.
- Lagern Sie den zusammengefalteten Wagen nur an einem gut belüfteten Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Die Textilteile können bei starker Beanspruchung über einen längeren Zeitraum (z.B. intensive Sonneneinstrahlung) an Farbe verlieren; dies stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.
- Benutzen Sie den Wagen nicht, wenn Teile verbogen, abgenutzt oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Originalhersteller genehmigt wurde.

Pflegehinweis:

- Die Textilien des Wagens können mit einem Schwamm und warmer Seifenlauge gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel (Chlor usw.), um den Textilbezug zu reinigen. Verwenden Sie nur eine leichte Seifenlösung oder ein spezielles Textilreinigungsmittel.
- Die Kunststoffteile sowie das Fahrgestell sollten mit einer Seifenlösung gereinigt werden.
- Nach der Benutzung des Wagens bei Regen oder Nässe muss das Gestell immer gereinigt und getrocknet werden. Wenn die Stoffbezüge durchnässt sind, lassen Sie den Wagen in aufrechtem oder gestrecktem Zustand trocknen.
- Bitte nehmen Sie die Räder regelmäßig ab und behandeln Sie die Achsen und alle Gelenke und Aufhängungen mit einem Spray auf Silikonbasis (kein Fett oder Öl), um die Laufruhe des Wagens zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Pflege des Wagens darauf, dass sich kein Flugrost bildet, da dies kein Grund zur Beanstandung ist.

12. Umweltschonende Entsorgung

Warnung Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

12.1 Entsorgung und Verpackung

Die Verpackung Ihres Geräts besteht aus Materialien, die notwendig sind, um einen wirksamen Schutz beim Transport zu garantieren. Diese Materialien sind vollständig wiederverwertbar und verringern damit die Umweltbelastung. Entsorgen Sie die Verpackung in einer Tonne für recyclingfähige Materialien.

12.2 Entsorgung der Altgeräte

Altgeräte sind in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen der örtlichen Abfallbeseitigung zu entsorgen. Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über die Adresse des nächsten Wertstoffhofs und liefern Sie Ihr Gerät dort ab.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können Sie sich auf unserer Webseite www.fable-kids.com über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht, sowie die negativen Folgen bei der Entsorgung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.



FableKids

love inspired.



Firmensitz:
Fablekids
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Die Rücksendeadresse entnehmen Sie bitte dem Impressum:
<https://www.fable-kids.com>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326
Gericht der Handelsregistereintragung ist Würzburg, HRB 10082
WEEE Reg.-Nr. DE 61617071



Firmensitz: FableKids • Gneisenaustraße 10-11 • 97074
Würzburg



Kontaktieren Sie unseren Kundenservice:
Tel. +49 (0) 931 90 80 3000



E-Mail: info@fable-kids.com

