


Fable Kids

love inspired.



Siège d'auto pour enfant

NOBLE

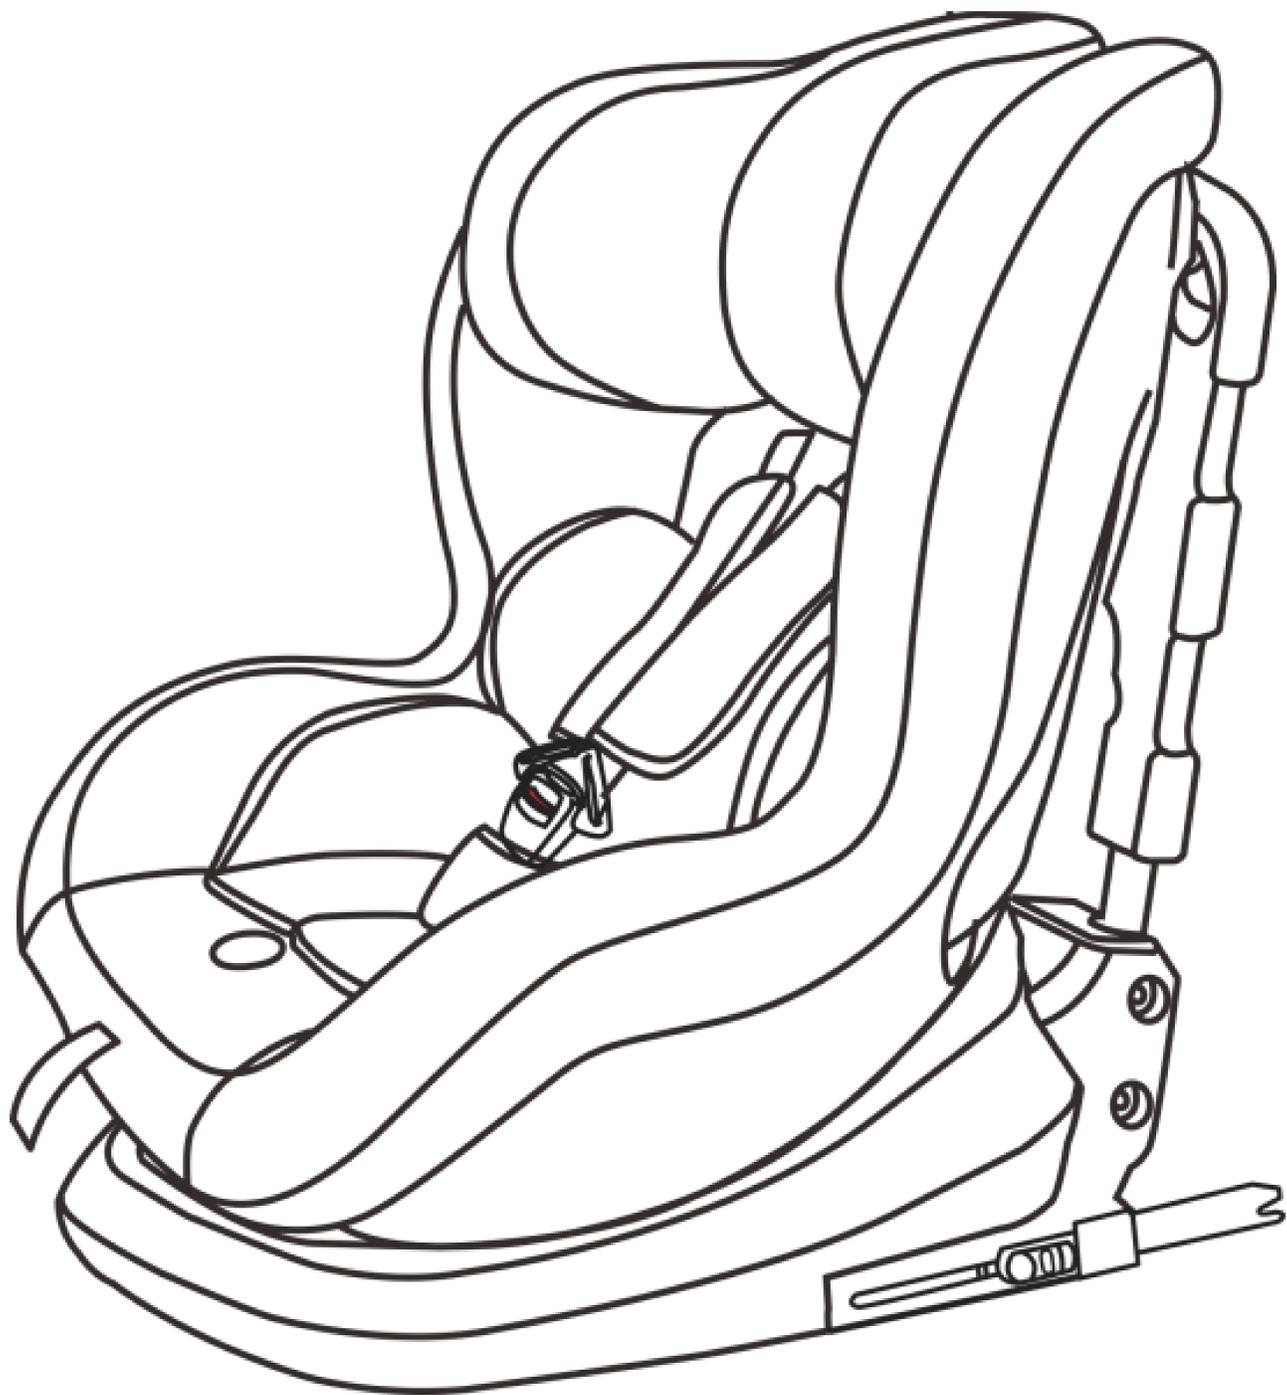

ECE R129/03
V.102023

Merci d'avoir choisi Fable Kids.

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver pour référence future.

Table des matières

<u>1. Aperçu du produit</u>	1
<u>2. Informations importantes sur l'innocuité</u>	4
<u>3. Comment utiliser le produit</u>	6
<u>4. Installation</u>	15
<u>5. Instruction d'entretien</u>	24
<u>7. Élimination respectueuse de l'environnement</u>	25



FableKids



love inspired.

Chers parents,
 Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Si vous donnez le produit à un tiers, ce manuel doit être remis avec celui-ci. Conservez le manuel d'instructions pour référence future. Les dessins de ce manuel peuvent ne pas correspondre aux objets physiques. Veuillez vous référer aux objets physiques.

1. Aperçu du produit

2. 1.1 Noms des pièces

- A. Repose-tête
- B. Sangles de harnais
- C. Épaulières
- D. Ceinture
- E. Bouton de réglage du harnais
- F. Sangle de réglage du harnais
- G. Levier d'orientation
- H. Coussin réducteur
- I. Connecteur de sangles de harnais
- J. Protection latérale
- K. Régulateur de hauteur d'appui-tête
- L. Connecteurs ISOFIX
- M. Connecteur de bretelles
- N. N. Attache supérieure
- O. O. Crochet
- P. P. Base d'assise
- Q. Q. Dossier en forme de L

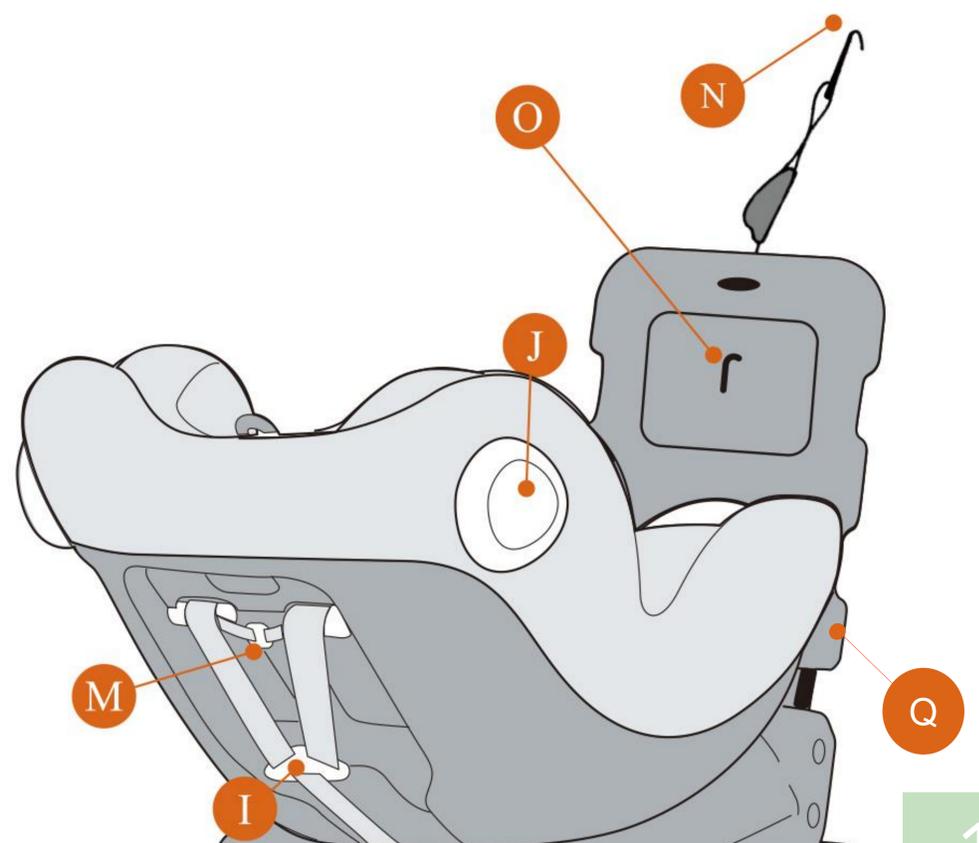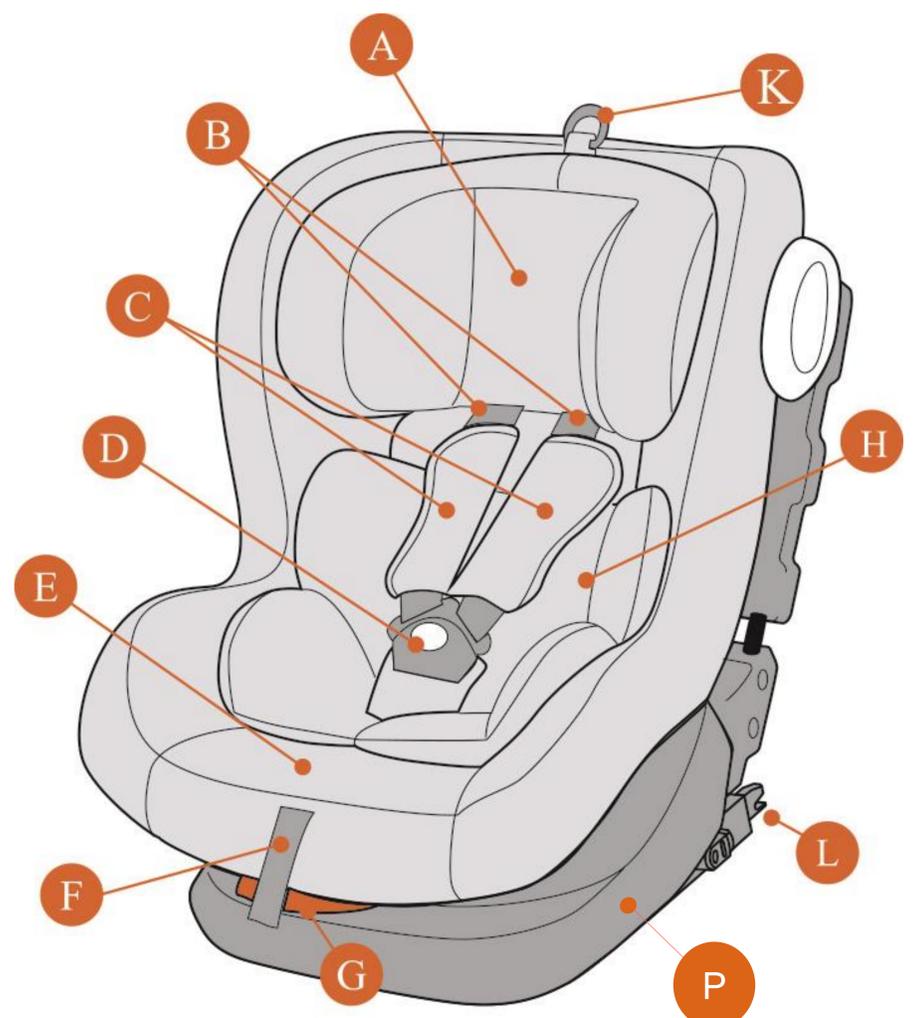

1. Aperçu du produit

1.2 Gamme de tailles appropriée

La gamme de tailles du système de retenue pour enfants amélioré (NOBLE) : 40 à 150 cm. Veuillez suivre attentivement les instructions de ce manuel, le non-respect des instructions peut affecter la sécurité de votre enfant.

Vous pouvez utiliser votre siège auto pour enfant comme suit :

Gamme de tailles	Installation		Catégorie	Classe	Mode de retenue pour enfants
40-75 cm	Orienté vers l'arrière	ISOFIX avec Top-tether	i-Taille	Intégrale	Ceinture de harnais
76-105cm	Orienté vers l'avant	ISOFIX avec attache supérieure	i-taille	Intégrale	Ceinture de harnais
100-150cm	Orienté vers l'avant	Ceinture de sécurité adulte à trois points	Siège d'appoint i-Size	Non-intégrale	Ceinture de sécurité à trois points pour adulte

- **« i-Size » :**

- Dans la plage de 40 cm à 105 cm, le siège auto est installé à l'aide des connecteurs ISOFIX et de la sangle Top Tether. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par le harnais de sécurité. La masse maximale de l'occupant est de 18 kg.

- **"Siège d'appoint i-Size »:**

Dans la plage de 100 cm à 150 cm, le siège auto est installé à l'aide d'une ceinture de sécurité à trois points. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par une ceinture de sécurité à trois points.

Ce type de dispositif de retenue peut être utilisé à condition qu'il ait passé la réglementation européenne R16 ou d'autres normes de certification équivalentes qui peuvent prouver que le véhicule à moteur est équipé d'un dispositif de réglage statique de la ceinture à trois points qui répond aux exigences.

1. Aperçu du produit

Le siège auto peut être installé dans la voiture aux endroits indiqués par le fabricant dans le manuel du véhicule. Il est nécessaire de lire le mode d'emploi du constructeur du véhicule.

Ce produit a été approuvé conformément à la réglementation UN ECE R129/03.

AVIS POUR LA GAMME DE TAILLES ENFANT 40-105CM :

- Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré i-Size. Il est homologué conformément au règlement ONU n° 129, pour une utilisation dans les places assises des véhicules compatibles i-Size, comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule.
- **Avertissement! N'utilisez PAS les systèmes de retenue pour enfants améliorés orientés vers l'arrière dans les sièges où un coussin gonflable frontal actif est installé.**
- **« IMPORTANT - NE PAS UTILISER FACE À LA ROUTE AVANT QUE L'ENFANT NE DÉPASSE 15 mois (Reportez-vous aux instructions) ».**
- En cas de doute, consultez le fabricant ou le détaillant du système de retenue pour enfants amélioré.

AVIS POUR LA GAMME DE TAILLES ENFANT 100-150CM :

- Il s'agit d'un siège d'appoint i-Size Enhanced Child Restraint System. Il est homologué conformément au règlement ONU n° 129, pour une utilisation principalement dans les « positions assises i-Size » comme indiqué par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule.
- En cas de doute, consultez le fabricant ou le détaillant du système de retenue pour enfants amélioré.

2. Informations importantes sur l'innocuité



WARNING

- Il s'agit d'un « système de retenue pour enfants amélioré i-Size », veuillez également vous référer au manuel du constructeur du véhicule pour connaître les exigences d'utilisation détaillées.
- Lisez attentivement ce manuel d'instructions et conservez-le pour référence future.
- Le siège auto a été conçu, testé et approuvé pour une utilisation conformément aux exigences du règlement n° 129 de la CEE concernant l'homologation des systèmes de retenue améliorés pour enfants (ECE R129/03)
- Avertissement! N'utilisez PAS les systèmes de retenue pour enfants améliorés orientés vers l'arrière dans les sièges où un coussin gonflable frontal actif est installé.
- Avertissement! Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts à l'appareil sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type et sans suivre attentivement les instructions d'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- **IMPORTANT - NE PAS UTILISER FACE À LA ROUTE AVANT QUE L'ENFANT NE DÉPASSE 15 mois (Reportez-vous aux instructions).**
- Avertissement! Le dispositif de retenue pour enfants peut ne pas s'adapter à tous les véhicules homologués lorsqu'il est utilisé dans l'une des positions supérieures à 135 cm.
- Ce siège auto est conçu pour les enfants de 40 cm à 150 cm de hauteur. Il peut être installé dos à la route (40-75 cm) et face à la route (76-150 cm). Dans la plage de 40 cm à 105 cm, le siège auto est installé à l'aide des connecteurs ISOFIX et de la sangle Top Tether. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par le harnais de sécurité. Dans la plage de 100 cm à 150 cm, le siège auto est installé à l'aide d'une ceinture de sécurité à trois points. Dans cette gamme, l'enfant est maintenu dans le siège auto par une ceinture de sécurité à trois points.
- L'ajustement correct de la ceinture 3 points ou des systèmes d'ancrage ISOFIX est d'une importance vitale pour la sécurité de votre enfant.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.
- N'utilisez pas de siège de sécurité pour enfant si le siège du véhicule est équipé d'airbags frontaux. Cela peut être dangereux. Cela ne s'applique pas aux airbags dits latéraux.
- Avant d'utiliser notre produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions, le produit est un produit de sécurité et n'est sûr que lorsqu'il est utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Le produit ne doit être utilisé que sur un siège orienté vers l'avant équipé des systèmes d'ancrage ISOFIX et Top Tether ou d'une ceinture à 3 points homologuée selon la norme ECE R16 ou une norme équivalente.
- Le produit peut être utilisé sur la banquette avant ou arrière. Cependant, nous vous recommandons de l'installer sur la banquette arrière.
- Après un accident, le siège peut devenir dangereux en raison de dommages qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Il convient donc de le remplacer.

2. Informations importantes sur l'innocuité







WARNING

- Nous vous conseillons fortement de ne pas utiliser un produit d'occasion, car vous n'êtes pas sûr de ce qui lui est arrivé.
- Les coussinets du harnais sont importants pour la sécurité de votre enfant, utilisez-les donc en tout temps.
- Assurez-vous que tous les bagages et objets susceptibles de causer des blessures en cas d'accident sont correctement arrimés.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le siège auto plus de 5 ans à compter de la date de production. Les propriétés des produits peuvent se détériorer en raison, par exemple, du vieillissement du plastique et cela peut ne pas être visible.
- Les pièces mobiles du siège auto ne doivent en aucun cas être lubrifiées.
- Le siège auto pour bébé ne doit pas être utilisé sans la housse. Veuillez utiliser une housse d'origine, car elle contribue à la sécurité du siège.
- Le siège doit être attaché à l'aide d'une ceinture de sécurité ou d'une attache ISOFIX et Top, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Un siège non sécurisé peut blesser d'autres passagers de la voiture lors d'un arrêt urgent.
- Les éléments rigides et les pièces en plastique d'un dispositif de retenue pour enfants doivent être placés et installés de manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles d'être coincés par un siège mobile ou dans une porte du véhicule au cours de l'utilisation quotidienne du véhicule.
- Assurez-vous que le siège n'est pas endommagé par la sangle entre ou sous les bagages lourds, les sièges réglables ou le claquement de la porte de la voiture, etc.
- Aucune modification ne doit être apportée au produit car cela pourrait affecter la sécurité d'une partie ou de l'ensemble du siège.
- Par temps chaud, les parties en plastique et en métal du produit seront chaudes. Vous devez couvrir le siège lorsque la voiture est garée au soleil.
- Afin d'éviter d'endommager le couvercle, ne retirez pas le logo du produit.
- Utilisez le siège même lors d'un court trajet, car c'est à ce moment-là que la plupart des accidents se produisent.
- Avant l'achat, veuillez vérifier que le siège est bien dans votre voiture.
- Faites une courte pause dans un long voyage. Pour que votre enfant ait un peu de temps pour se détendre.
- Donnez vous-même le bon exemple et portez toujours votre ceinture de sécurité.
- Dites à votre enfant qu'il ne doit jamais jouer avec la boucle du harnais.
- REMARQUE : Votre siège auto peut être fixé en toute sécurité sur presque les sièges des voitures. Cependant, sur certains sièges, les ceintures sont fixées de sorte qu'une installation correcte n'est pas possible, dans ce cas, essayez un autre siège.

3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

Vous pouvez utiliser votre siège auto pour enfant comme suit :

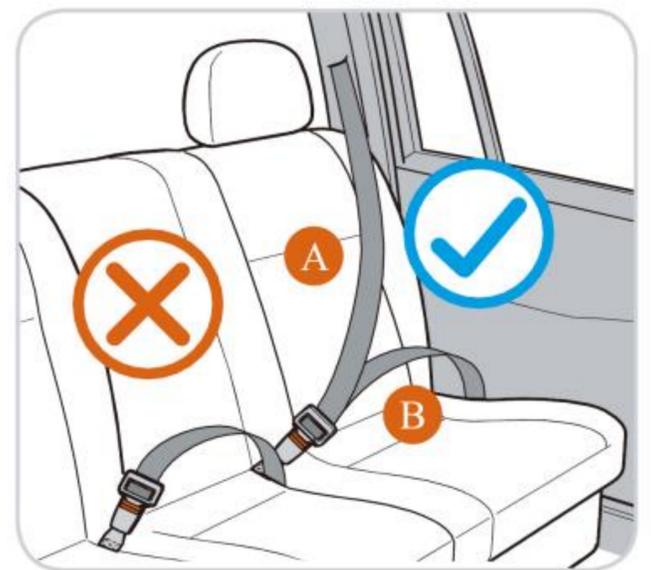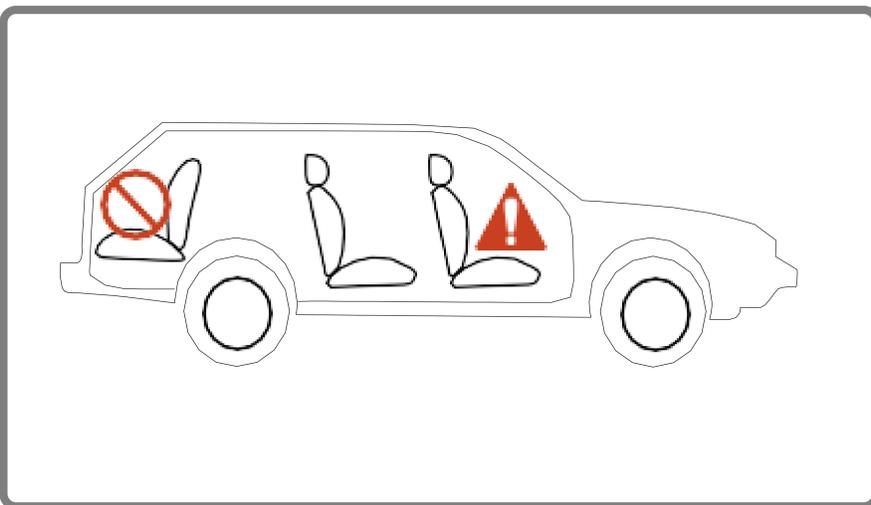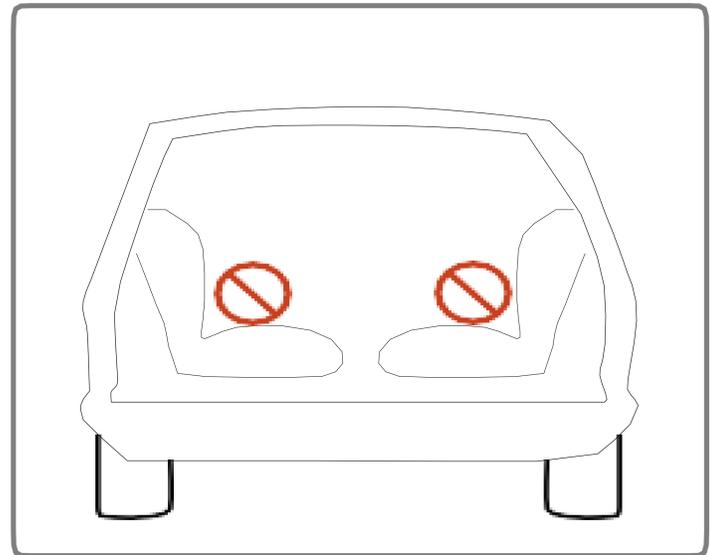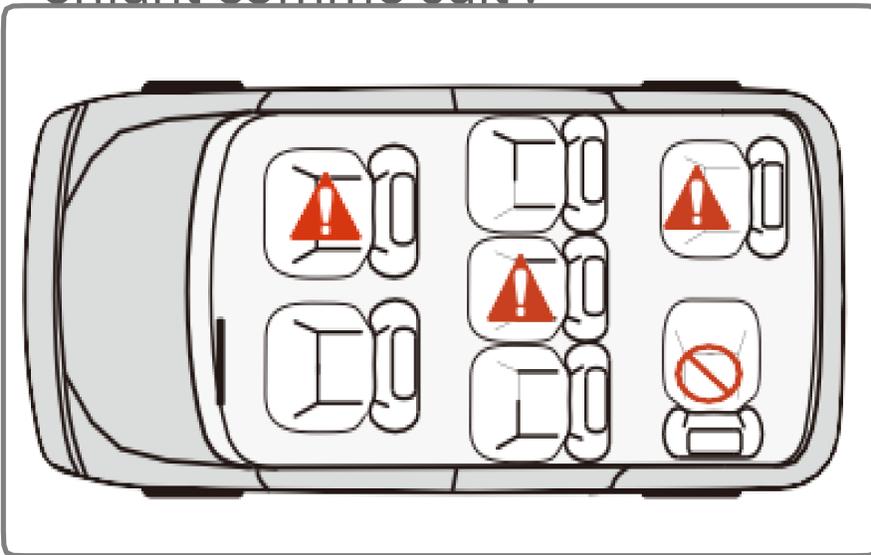

**NE PAS utiliser avec une ceinture à 2 points.
S'il vous plaît installer avec la ceinture à 3 points.**

Veuillez respecter les réglementations en vigueur dans votre pays. La ceinture de sécurité doit être conforme à la norme ECE R 16 ou à une norme comparable.

Ne pas utiliser avec une ceinture à 2 points.

Peut être utilisé si le siège du véhicule est équipé d'une ceinture à 3 points.

3. Comment utiliser le produit

3.1 Utilisation dans le véhicule

▪ Dans le sens de la marche	Oui
▪ Dans le sens inverse de la marche	Oui
▪ Avec ceinture à 2 points	Non
L'utilisation d'une ceinture à 2 points augmente considérablement le risque de blessure de votre enfant en cas d'accident.	
▪ Avec ceinture 3 points	Oui
La ceinture de sécurité doit être conforme à la norme ECE R16 ou à une norme comparable (voir l'étiquette de test sur la ceinture avec un « E » ou un « e » dans un cercle).	
▪ avec les systèmes d'ancrage ISOFIX et Top Tether	Oui (1)
(1) S'il y a un coussin gonflable frontal : Faites glisser le siège passager vers l'arrière et reportez-vous aux instructions du manuel du propriétaire du véhicule.	
▪ Sur le siège passager avant	Oui (2)
(2) Si le siège auto est installé sur le siège avant du véhicule, L'airbag frontal doit être désactivé.	
▪ Sur la banquette arrière extérieure	Oui
▪ Sur la banquette arrière centrale	Oui (3)
(3) Un siège auto ne peut être installé sur le siège du milieu que si le siège est équipé d'une ceinture de sécurité de voiture à trois points, ISOFIX connecteurs et une sangle Top Tether.	

(Veuillez respecter les réglementations applicables à votre pays).



3. Comment utiliser le produit

3.2 Utilisation d'ancrages ISOFIX et d'attache

- Si votre voiture n'est pas équipée de la douille de guidage ISOFIX, veuillez insérer la douille de guidage (02) dans l'ancrage ISOFIX (01). (fig. 1)

CONSEILS:

- **Les ancrages ISOFIX sont situés entre le dossier et le coussin d'assise.**

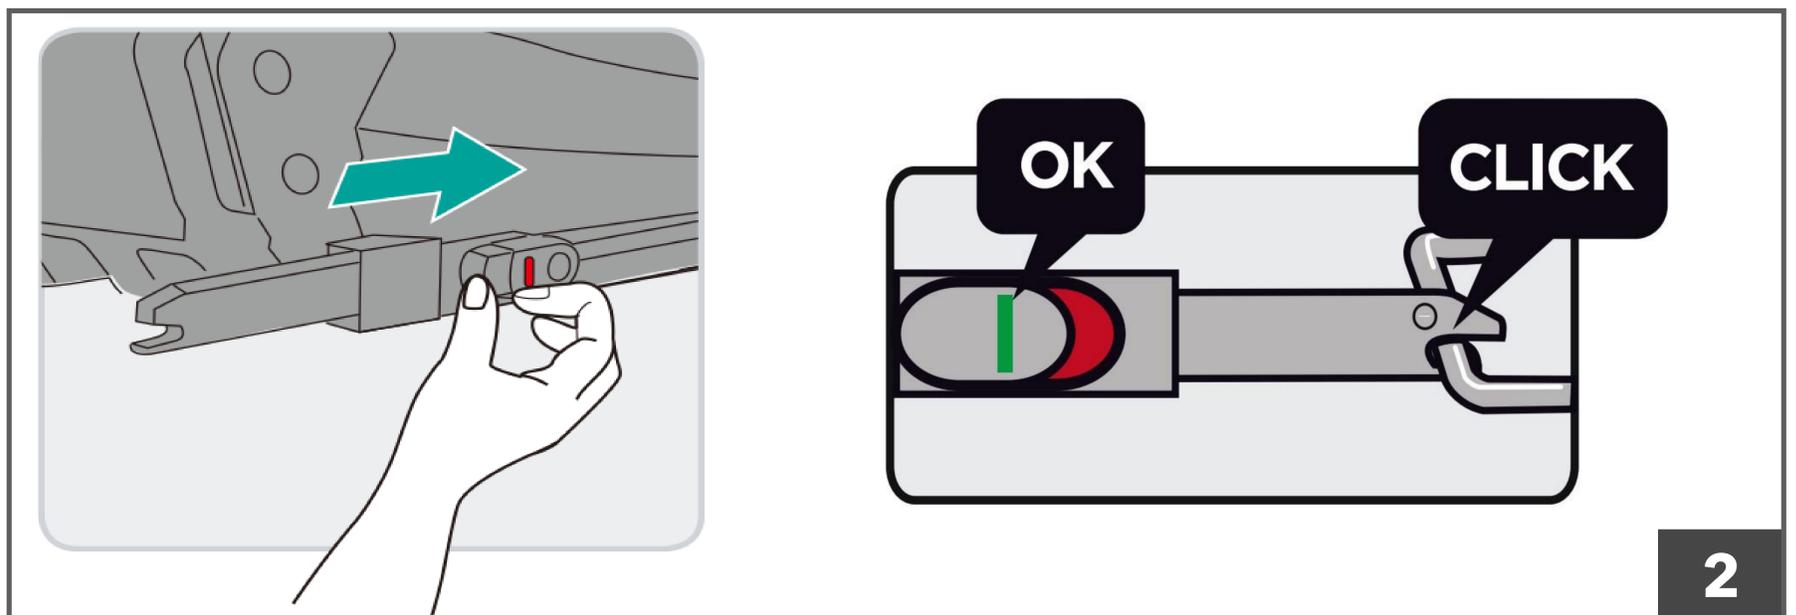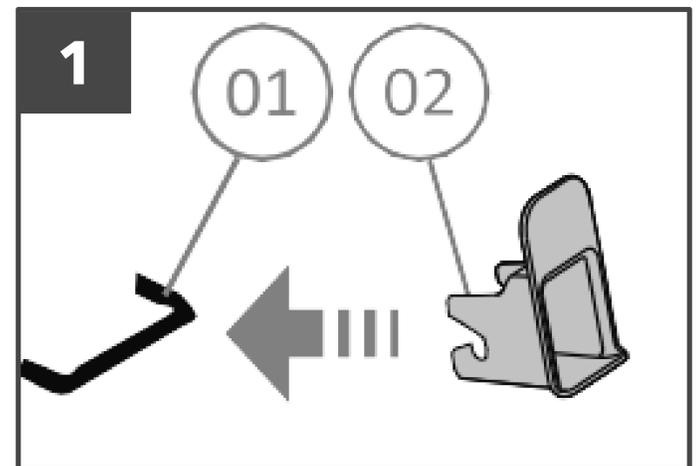

Tenez le siège de sécurité à deux mains et insérez fermement les deux bras ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce qu'ils se fixent avec un clic des deux côtés. Le bouton rouge deviendra vert des deux côtés. (Fig.2)

Conseils:

- L'ancrage d'attache prêt à l'emploi se trouve derrière le siège du véhicule.
- L'ancrage d'attache prêt à l'emploi est généralement installé de manière permanente sur la tablette à bagages arrière intérieure ou sur le plancher du véhicule. Vous pouvez lire les directives relatives à votre véhicule ou communiquer avec le constructeur du véhicule.



Désinstallation du système ISOFIX et de Top Tether

- Pour libérer l'attache supérieure, appuyez sur le bouton et tirez la sangle d'attache dans la direction opposée (l'indicateur passera du vert au rouge).
- Pour libérer l'ancrage ISOFIX, appuyez sur les boutons de déverrouillage du système ISOFIX vers l'arrière (l'indicateur passera du vert au rouge)

3. Comment utiliser le produit

3.3 Comment utiliser le harnais

3.3.1 Utilisation de la boucle du harnais

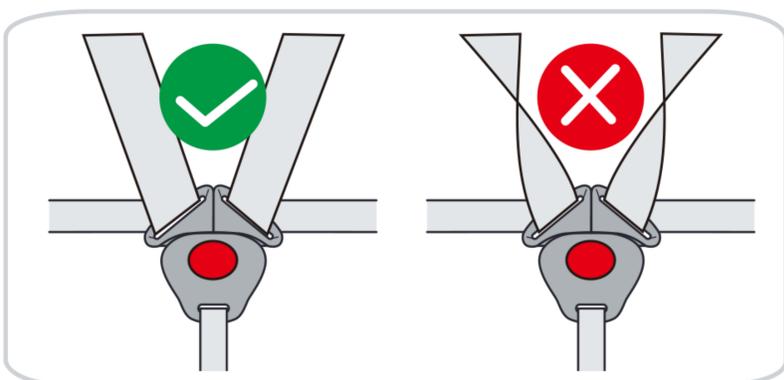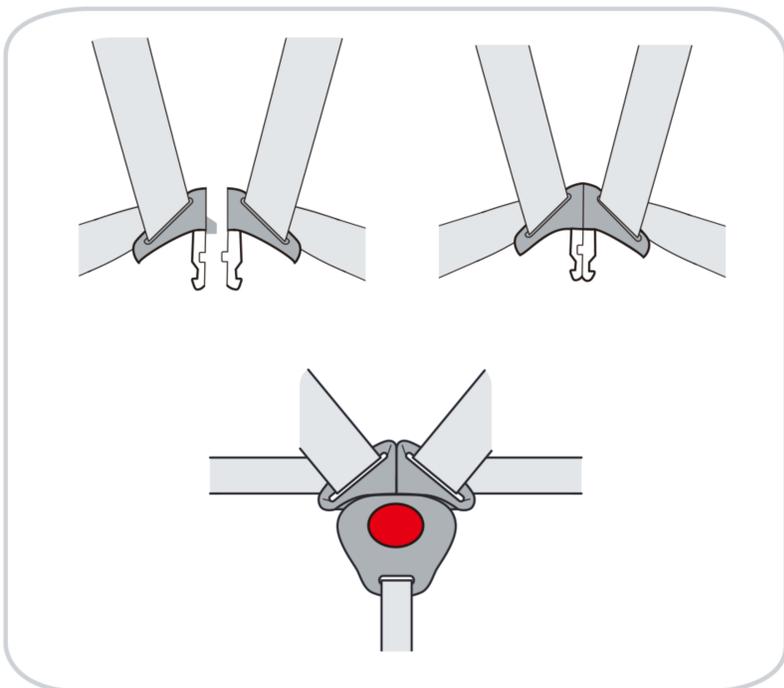

- 1) Guidez les deux loquets de boucle ensemble.
- 2) Assurez-vous que le bon côté est orienté vers le haut.
- 3) Engagez-les avant de les mettre dans la boucle du harnais, cela devrait faire un bruit de CLIC.
- 4) Tirez sur les ceintures d'épaule pour éliminer tout mou de la section abdominale en vous assurant que le harnais repose à plat et que la boucle du harnais est verrouillée.
- 5) Ouvrez la boucle du harnais en appuyant sur le bouton rouge.

3.3.2 Entretien de la boucle du harnais

Il est essentiel pour la sécurité de votre enfant que la boucle du harnais fonctionne correctement. Les dysfonctionnements de la boucle du harnais sont généralement causés par des accumulations de saleté ou de corps étrangers.








Les dysfonctionnements sont les suivants :

- Les loquets de la boucle ne sont éjectés que lentement lorsque le bouton de déverrouillage rouge est enfoncé.
- Les loquets de la boucle ne se verrouillent plus (c'est-à-dire qu'ils sont éjectés à nouveau si vous essayez de les enfoncer).
- Les loquets de la boucle s'enclenchent sans un CLIC audible
- Les loquets de la boucle sont difficiles à insérer (vous sentez une résistance).
- La boucle ne s'ouvre qu'en cas d'application d'une force extrême.
- Lavez la boucle du harnais pour qu'elle fonctionne à nouveau correctement.

3. Comment utiliser le produit

3.3 Comment utiliser le harnais

3.3.3 Retrait du harnais à 5 points

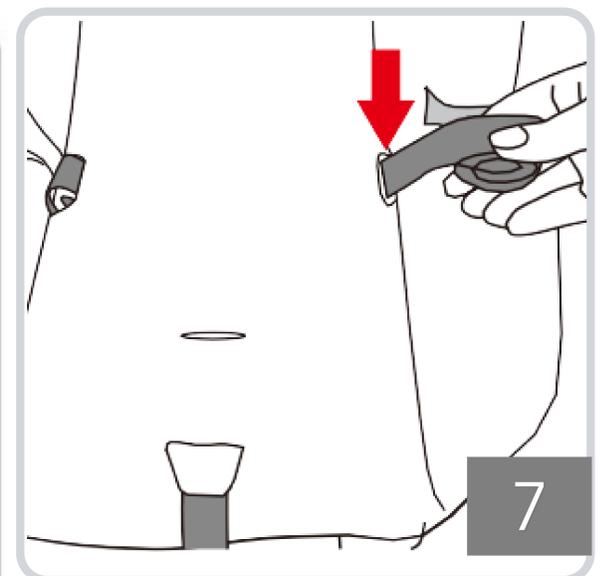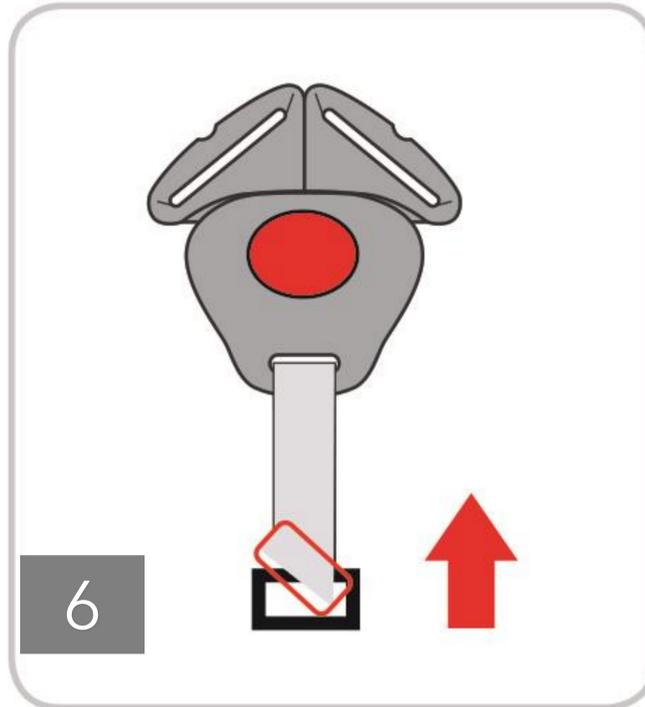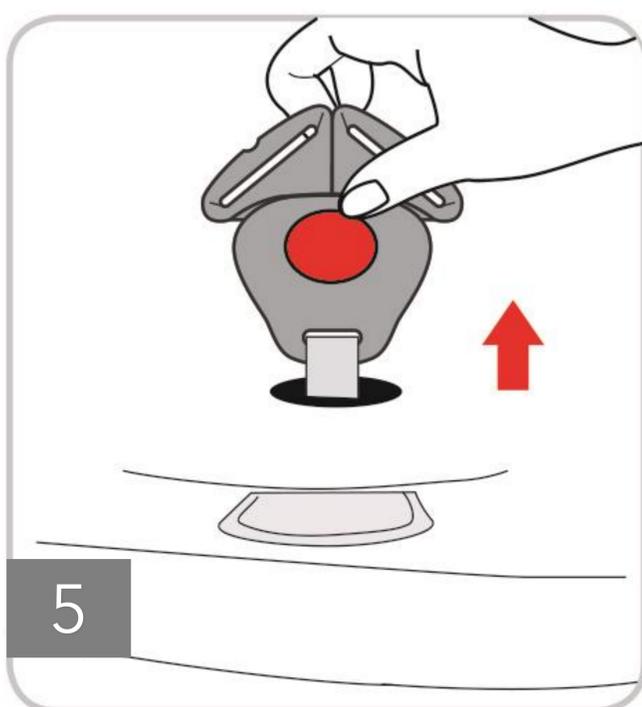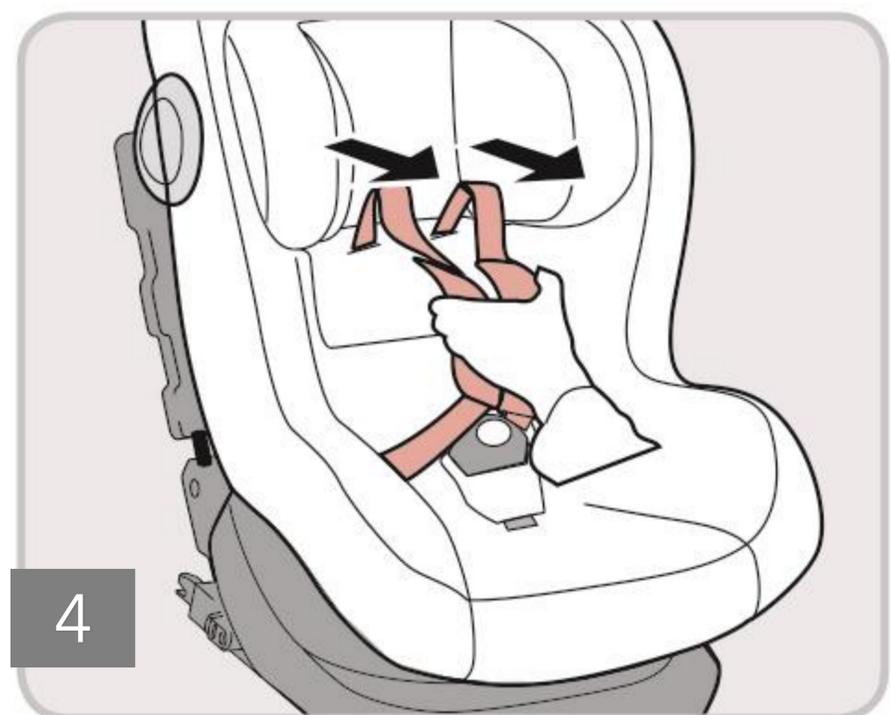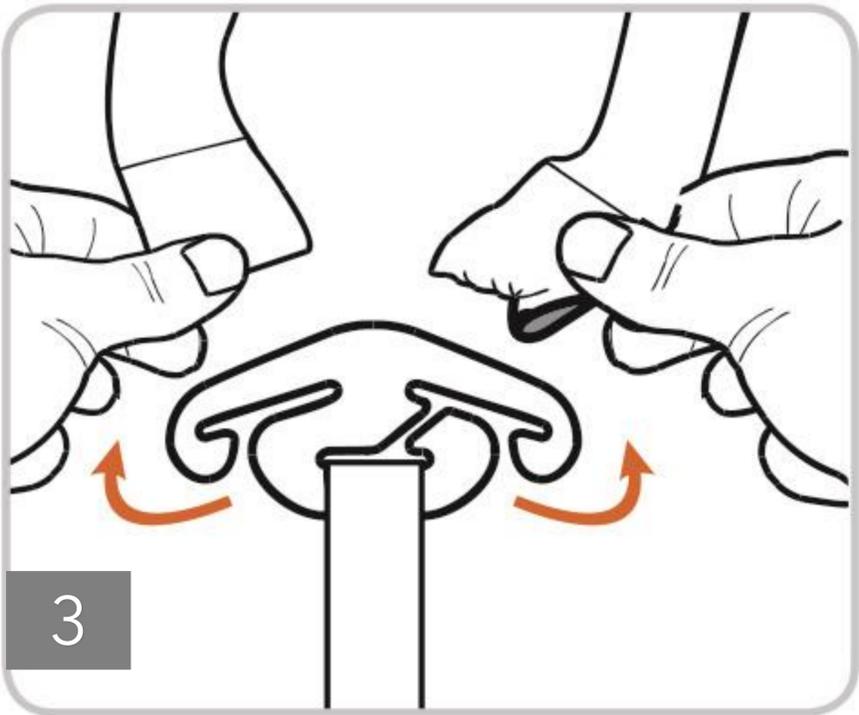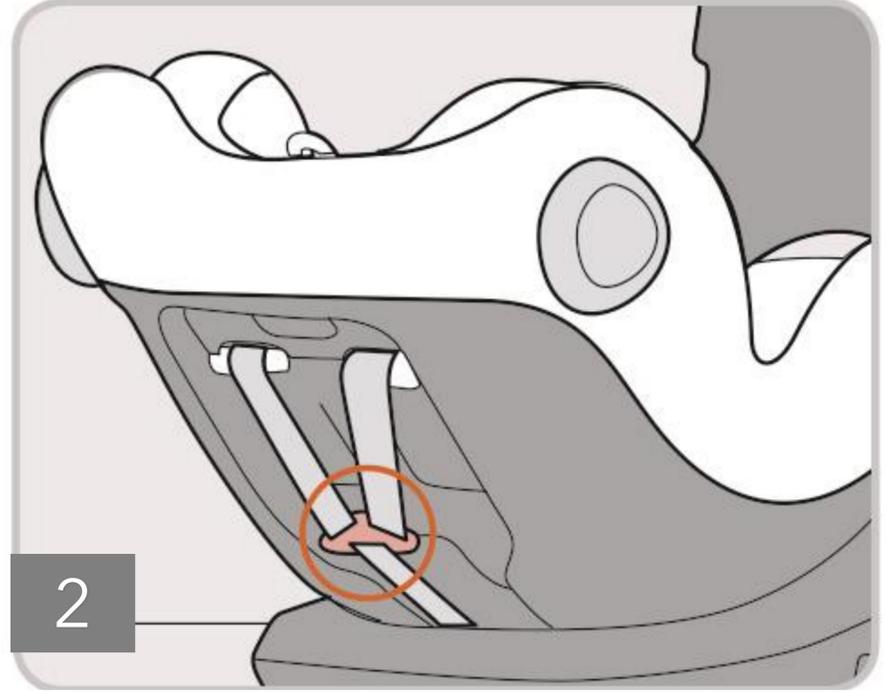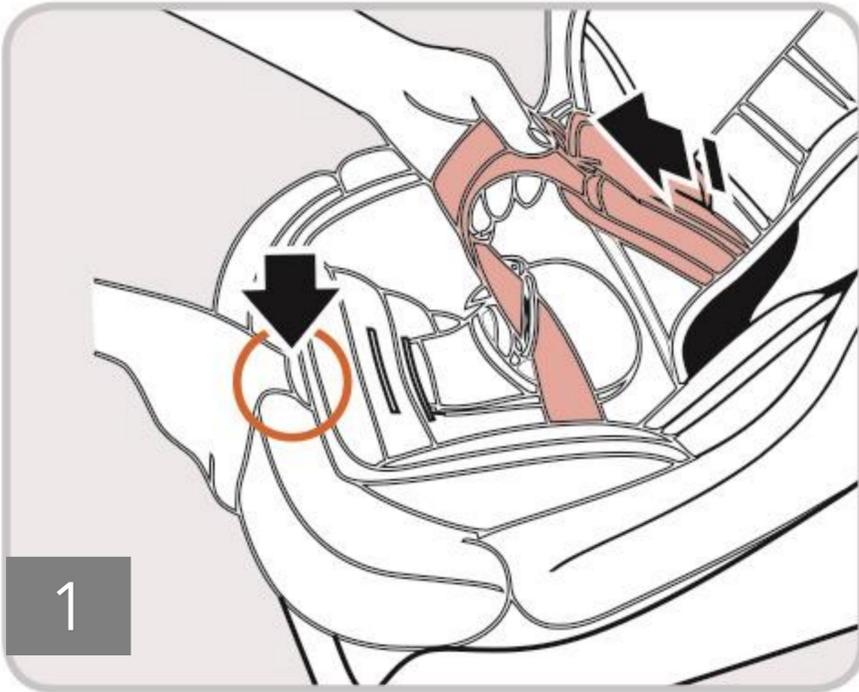

3. Comment utiliser le produit

3.3 Comment utiliser le harnais

3.3.3 Retrait du harnais à 5 points

- 1) Desserrez autant que possible le harnais à 5 points du siège enfant en appuyant sur le bouton de la ceinture d'entrejambe.
- 2) Tournez le siège auto de sécurité pour bébé vers l'arrière, ouvrez la fermeture éclair de la housse du siège.
- 3) Desserrez la ceinture d'épaule pour accéder à la maillon métallique et au connecteur à l'arrière du siège enfant, retirez la ceinture du connecteur, puis retirez la ceinture d'épaule d'une maillon métallique.
- 4) Ensuite, à partir de l'avant du siège enfant, tirez les ceintures d'épaule à travers les fentes.
- 5) Tirez les épaulettes et les ceintures vers l'avant à travers les fentes (face avant du siège enfant).
- 6) Retirez les épaulettes des ceintures et mettez-les dans le sac de rangement.
- 7) Roulez les bretelles séparément des deux côtés et placez-les dans la housse en tissu à partir de la fente de tissu.
- 8) Saisissez la plaque métallique par le dessous et mettez-la en position verticale. Poussez vers le haut et faites glisser la plaque métallique à travers la fente.
- 9) Retirez la boucle du harnais avec le coussinet d'entrejambe et rangez-le dans le sac de rangement


3.3.4 Nettoyage de la boucle du harnais

- Ouvrez la boucle du harnais (appuyez sur le bouton rouge).
- Saisissez la plaque métallique par le dessous et mettez-la en position verticale.
- Faites glisser la plaque métallique dans la fente.
- Retirez la boucle du harnais.
- Faites tremper la boucle du harnais dans de l'eau tiède avec du liquide vaisselle pendant au moins une heure. Ensuite, rincez-le et séchez-le soigneusement.

3. Comment utiliser le produit

3.4 Ajuster l'angle du siège auto de sécurité pour enfant

Il existe 3 niveaux de réglage dans le siège auto de sécurité pour enfant.

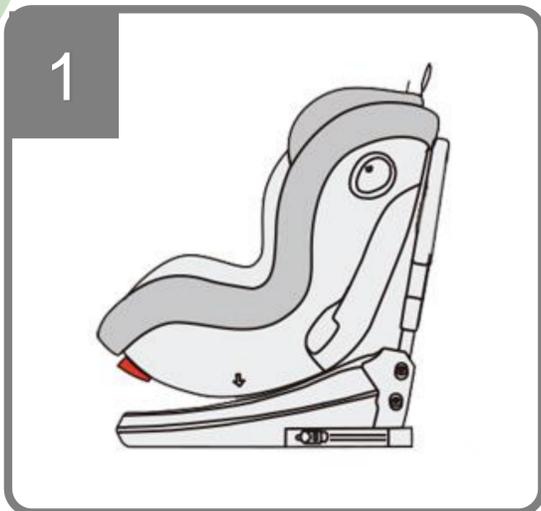


Position 1
pour une installation orientée vers l'avant, le crochet sera libéré entre le support du dossier et le dossier en L


Il existe des postes à deux niveaux :

1 - premier niveau 2 - deuxième niveau





- Utilisez la poignée d'inclinaison du dossier pour régler la position sur 1 ou 2, lors d'une installation orientée vers l'avant.
- Ajustez d'abord l'angle d'inclinaison à la position 1, puis utilisez la poignée rotative du dossier pour faire pivoter le siège à 180° pour une installation dos à la route.

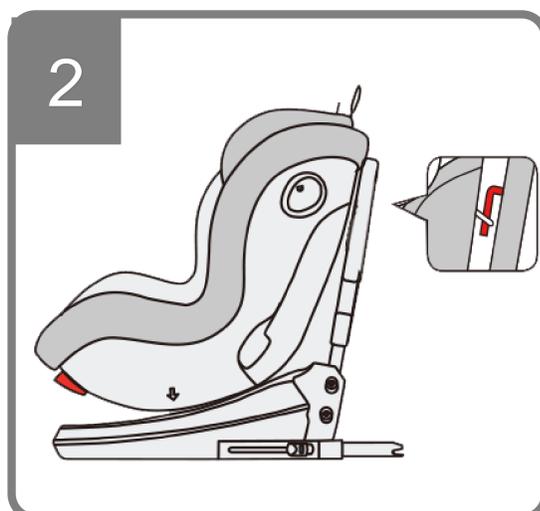

Position 2
pour une installation orientée vers l'avant, le crochet sera suspendu entre le support du dossier et le dossier en L.

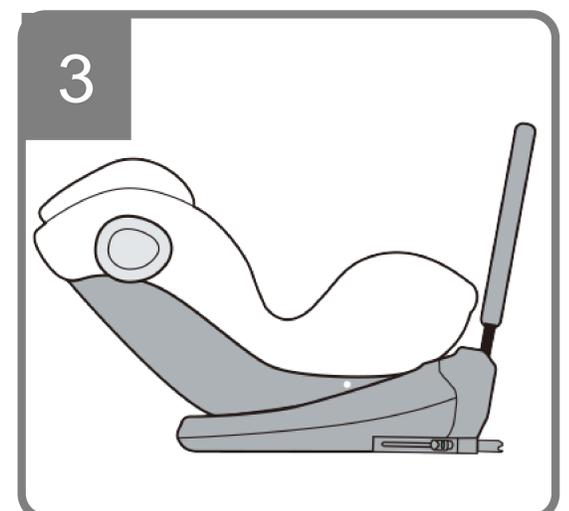

Position 3
pour une installation dos à la route, faites pivoter le siège à 180° et placez le dossier du siège enfant à l'opposé du dossier en L

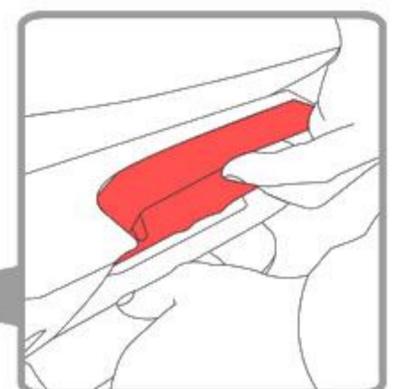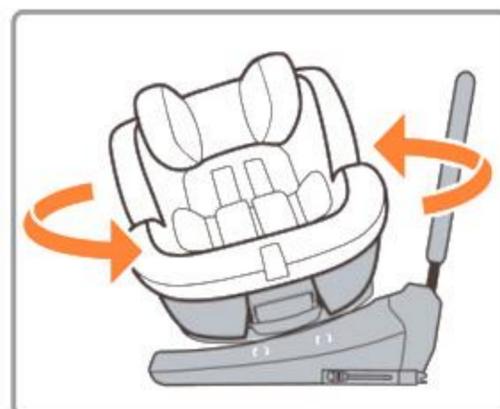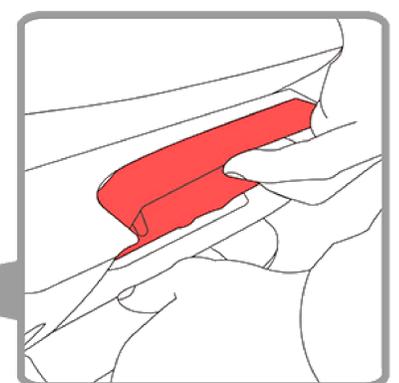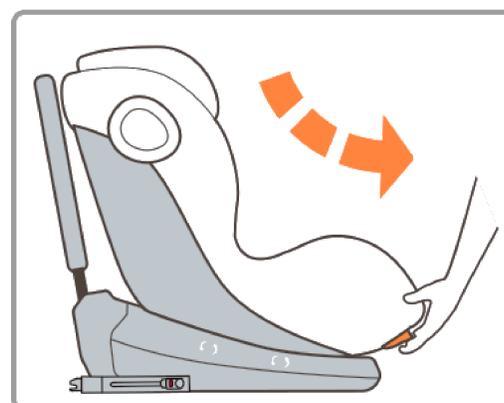

Remarque : L'angle d'inclinaison doit être réglé sur la position 1, puis le siège enfant peut être tourné.

CONSEILS : Lorsque vous ajustez l'inclinaison à la position 2, le support de dossier et le support de dossier en L sont accrochés l'un à l'autre.

3. Comment utiliser le produit

3.5 Ajuster le harnais et l'appui-tête

3.5.1 Ajuster le harnais


Remarque : avant d'ajuster l'appui-tête, nous devons desserrer les sangles du harnais.

Pour mieux protéger votre enfant, après l'avoir fixé dans le système de retenue pour enfants et verrouillé la boucle, vous devez serrer le harnais de manière à ce qu'il soit bien ajusté et à plat contre le corps de l'enfant, qu'il ne soit jamais tordu ou desserré.

Pour serrer le harnais, tirez la ceinture d'épaule vers le haut pour enlever le mou des sections abdominales du harnais. En même temps, tirez la ceinture d'entrejambe de réglage provenant de la serrure par votre autre main.

Pour allonger le harnais, appuyez sur le bouton de verrouillage entre les deux jambes de l'enfant, puis tirez les deux ceintures d'épaule simultanément dans votre direction, veuillez noter que pendant que vous faites cela, tenez le harnais, pas la housse du harnais.

PRUDENCE! Vérifiez que les sangles du harnais ne sont pas tordues et qu'elles ont été correctement insérées dans les fentes de ceinture de la housse.

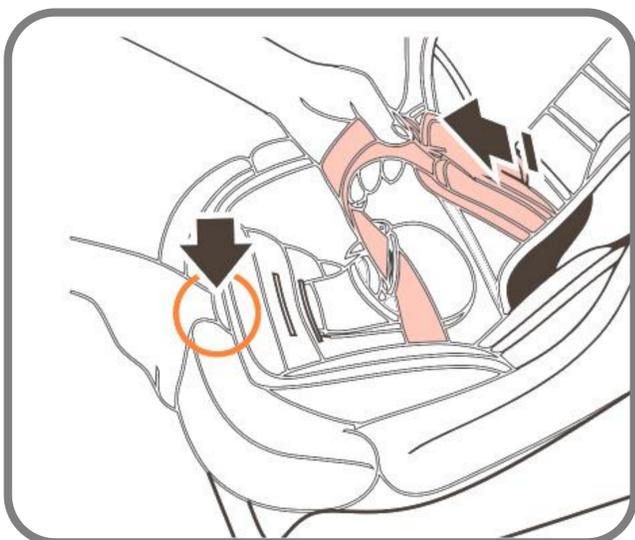

3. Comment utiliser le produit


3.5.2 Réglage de l'appui-tête dans une installation avec un harnais à 5 points. (De 40CM à 105CM)

- Un harnais correctement réglé garantit que la section diagonale de la ceinture de sécurité est positionnée et offre à votre enfant une protection optimale.
- Le harnais doit être ajusté de manière à ce qu'il y ait un espace de deux doigts de large entre le harnais et le corps de votre enfant.
- Un appui-tête correctement réglé assure une protection optimale de votre enfant dans le siège de sécurité : les ceintures d'épaule sont au même niveau que les épaules de votre enfant.



REMARQUE : Les ceintures d'épaule ne doivent pas passer derrière le dos de l'enfant ou à la hauteur des oreilles ou au-dessus des oreilles.

- Tirez sur la poignée de l'appui-tête, les bretelles seront déplacées ensemble, sélectionnez la bonne hauteur et fixez-les dans la bonne position pour l'enfant en relâchant la poignée de l'appui-tête.

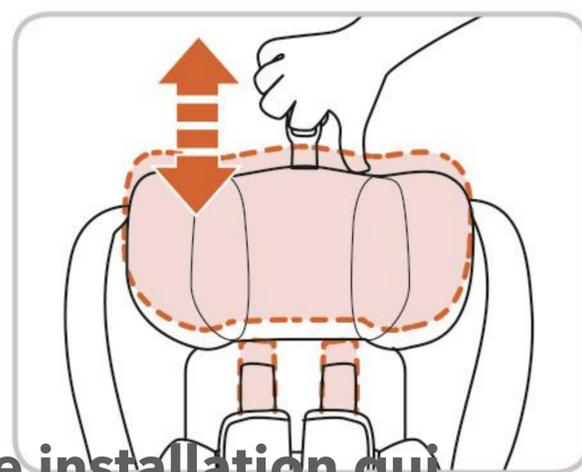

3.5.3 Réglage de l'appui-tête dans une installation qui utilise la ceinture de sécurité du véhicule. (De 100cm à 150cm)

- 1) Un appui-tête correctement réglé garantit un positionnement optimal de la ceinture de sécurité en diagonale et offre à votre enfant une protection optimale.
- 2) L'appui-tête doit être réglé de manière à ce qu'il reste un espace équivalent à deux doigts entre l'appui-tête et les épaules de l'enfant.
- 3) Tirez sur la poignée de l'appui-tête pour régler l'appui-tête à la bonne hauteur, puis relâchez la poignée de l'appui-tête. Placez le siège de sécurité sur le siège auto, placez l'enfant dans le siège et vérifiez la hauteur.
- 4) Répétez le processus jusqu'à ce que la bonne hauteur soit atteinte.

4. INSTALLATION



Veillez ne pas laisser votre enfant sans surveillance dans le siège de sécurité du véhicule.

Dans le cas d'un arrêt d'urgence ou d'un accident, des personnes ou des objets non sécurisés peuvent blesser les autres occupants du véhicule. Veillez toujours vérifier que :

- Les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (c'est-à-dire qu'un loquet de banquette arrière rabattable est enclenché).
- Tous les objets lourds ou tranchants dans le véhicule (par exemple sur la plage arrière) sont sécurisés.
- Toutes les personnes à bord du véhicule ont bouclé leur ceinture de sécurité.
- Le siège de sécurité child est toujours sécurisé lorsqu'il est dans le véhicule, même si aucun enfant n'est transporté.

Pour protéger votre véhicule

Certaines housses de siège de véhicule faites de matériaux sensibles (par exemple, velours, cuir, etc.) peuvent présenter des marques d'usure lors de l'utilisation de sièges pour enfants. Cela peut être évité en plaçant une couverture ou une serviette sous le siège enfant.

Sécurisez votre bébé

- Attachez toujours votre bébé dans le siège auto à l'aide du harnais.
- Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dans le siège auto lorsque vous le placez sur des surfaces surélevées (par exemple, une table, un changeur, etc.).
- Ne laissez jamais l'extrémité de la sangle se coincer dans des pièces mobiles (par exemple, portes automatiques, escaliers mécaniques, etc.). **Prudence! Les pièces en plastique du siège auto chauffent au soleil, de sorte que votre bébé peut se brûler. Protégez votre bébé et le siège auto contre les rayons solaires intenses (par exemple en mettant un chiffon léger sur le siège).**
- Sortez votre bébé du siège auto aussi souvent que possible pour soulager sa colonne vertébrale.
- Nous recommandons des pauses fréquentes lors de longs trajets. Même à l'extérieur de la voiture, évitez de laisser votre bébé trop longtemps dans le siège auto.






FableKids

love inspired.

4. INSTALLATION

4.1 Installation d'un siège auto dos à la route pour les enfants mesurant entre 40 cm et 75 cm à l'aide du système ISOFIX et du Top-Tether

- Installation du siège enfant 40-75cm

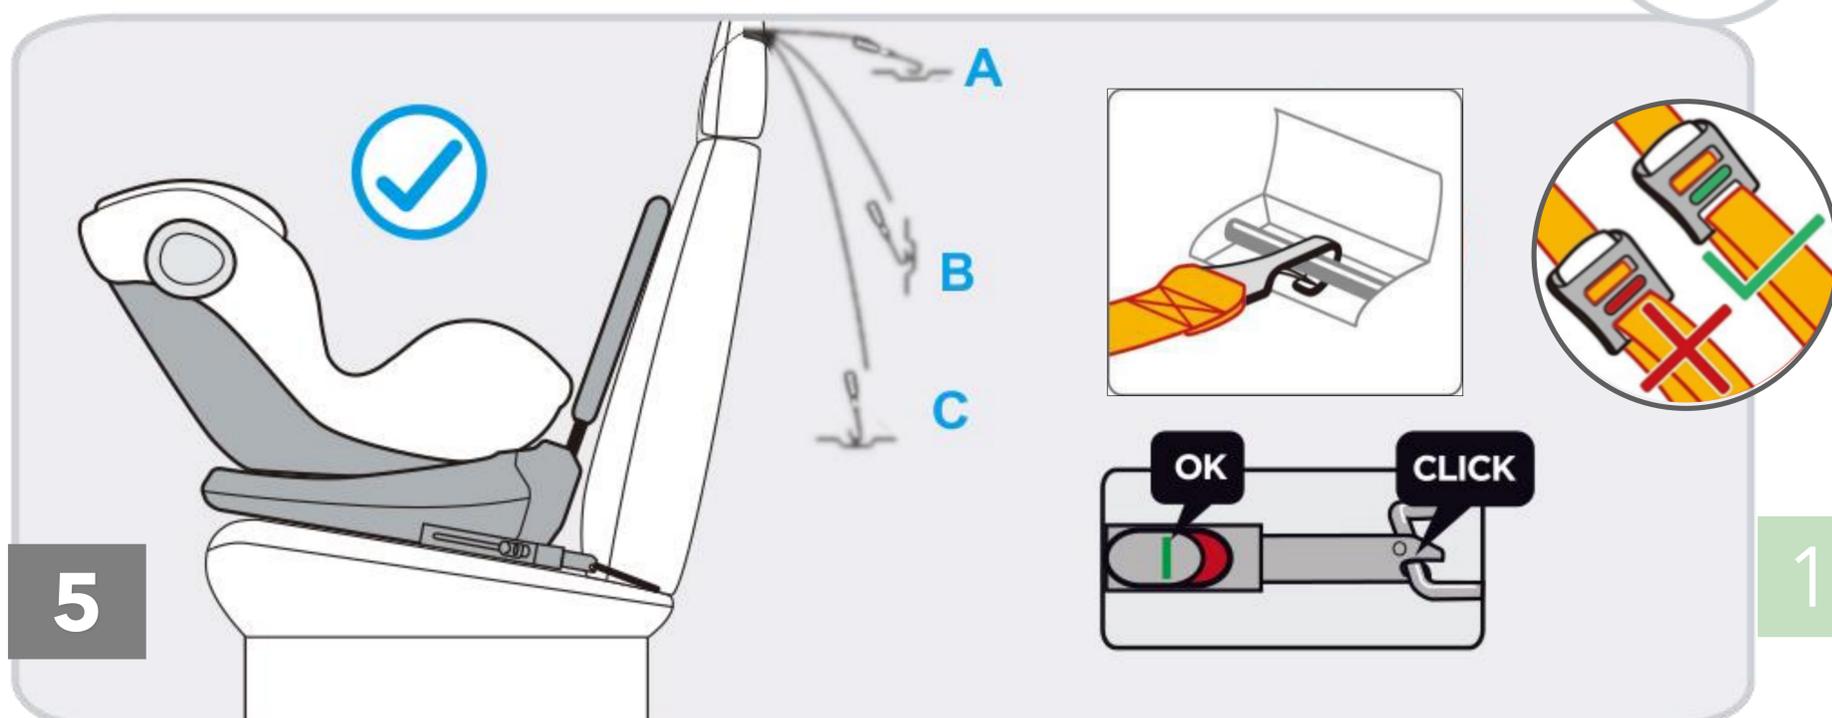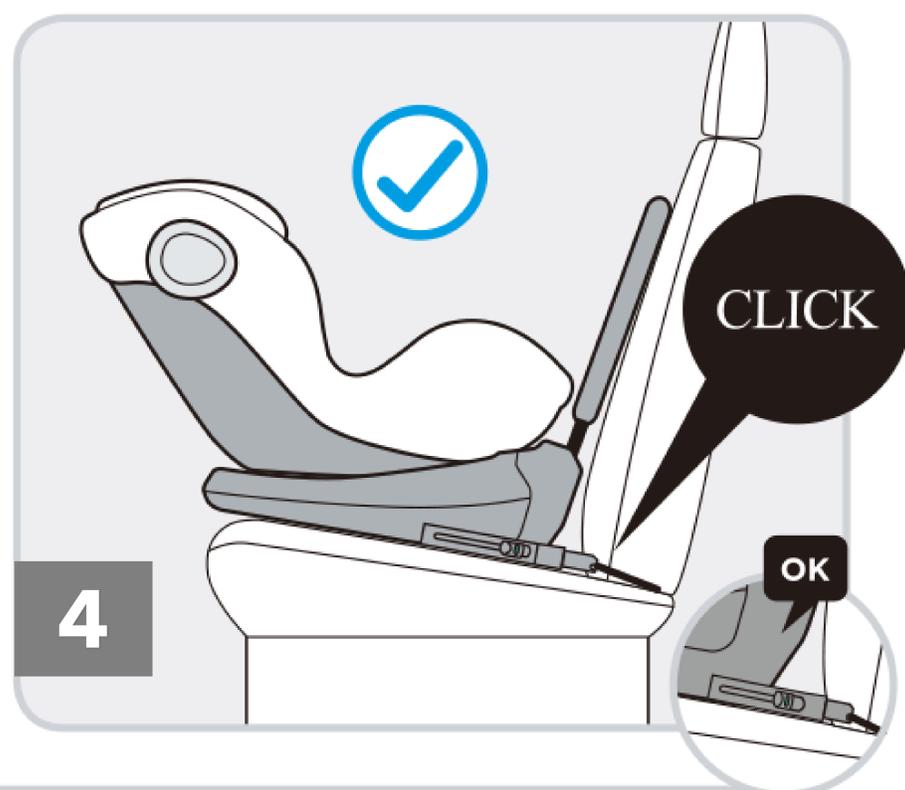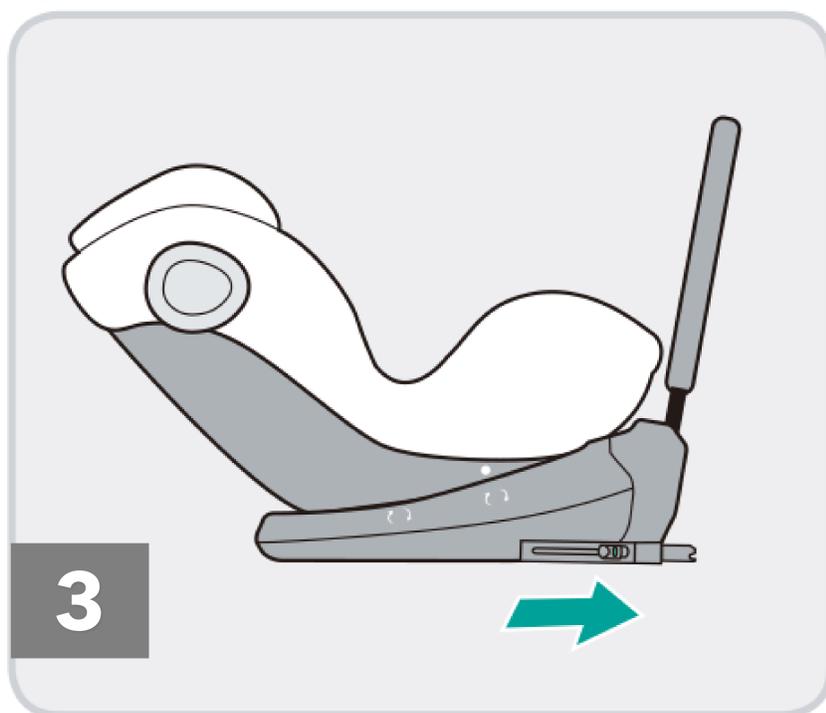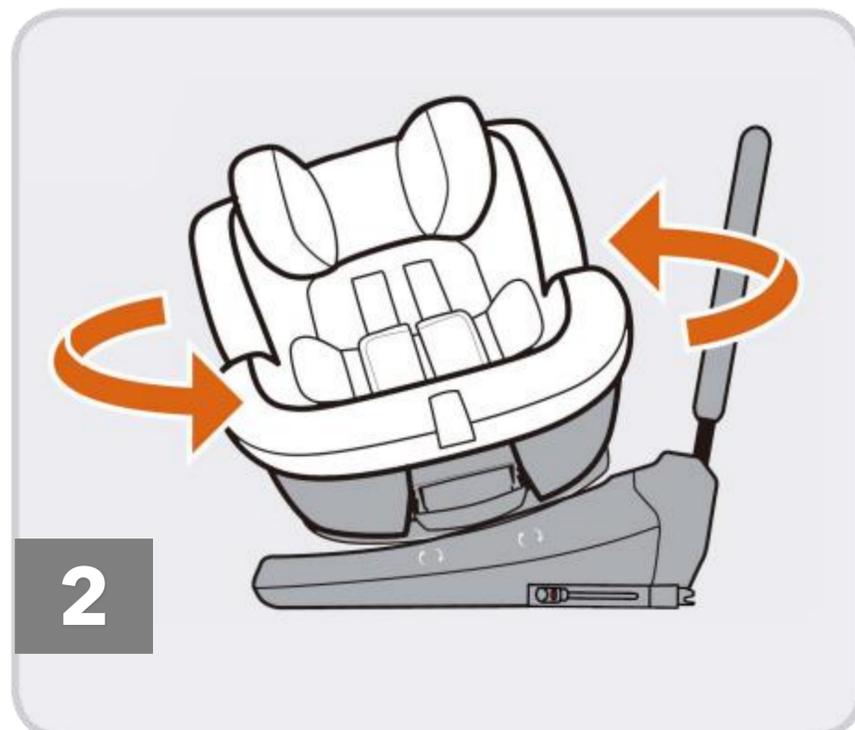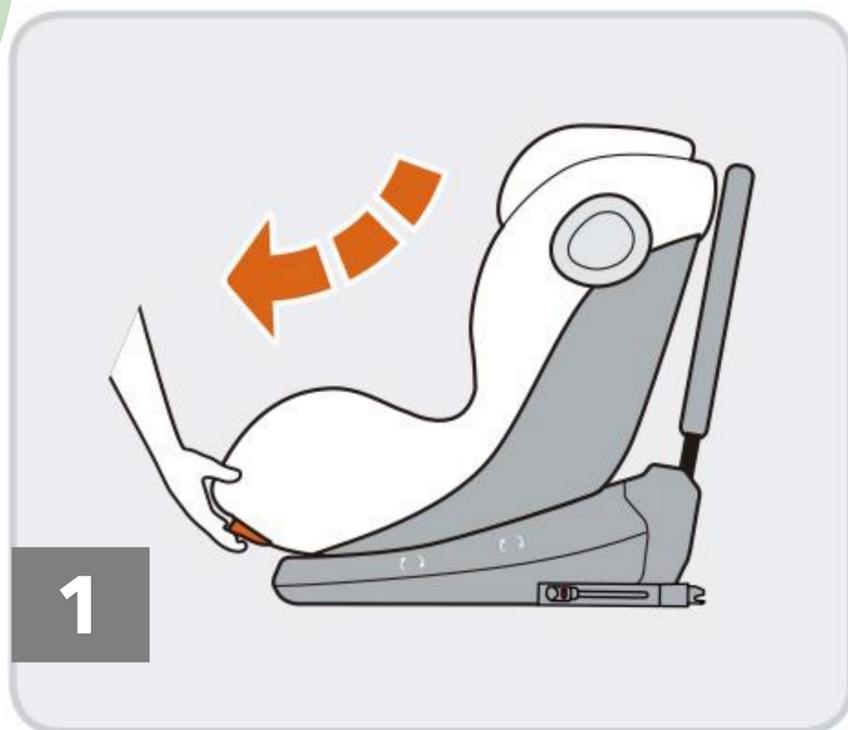


4. INSTALLATION

4.1 Installation d'un siège auto dos à la route pour les enfants mesurant entre 40 cm et 75 cm à l'aide du système ISOFIX et du Top-Tether

IMPORTANT - NE PAS UTILISER FACE À LA ROUTE AVANT QUE L'ENFANT NE DÉPASSE 15 MOIS (Reportez-vous aux instructions).



IMPORTANT! Les enfants mesurant moins de 75 cm ne peuvent utiliser le siège qu'avec un insert de réduction (H). L'insert est utilisé pour offrir un confort supplémentaire aux petits bébés, et il donne à votre bébé le soutien nécessaire pendant qu'il est encore petit. Il est recommandé d'utiliser un insert supplémentaire jusqu'à ce que l'enfant atteigne 76 cm.

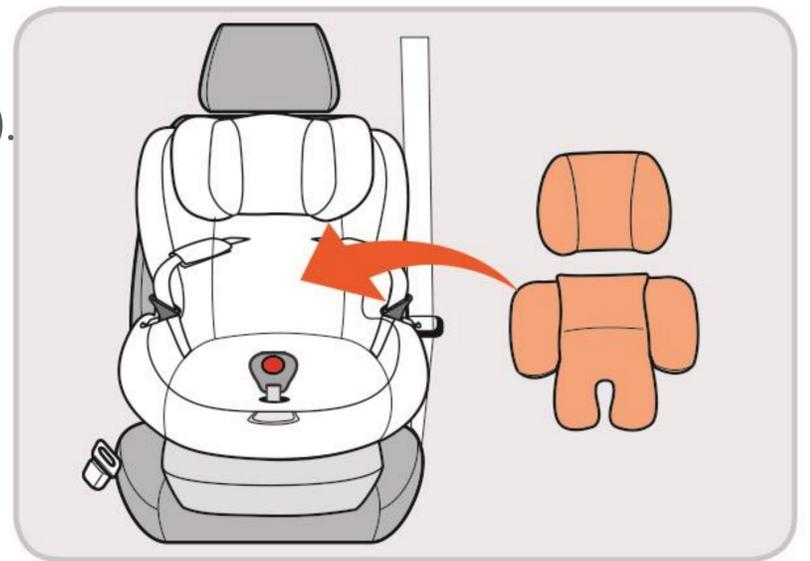

- 1) Avant d'installer le siège enfant, veuillez vous assurer que :
- 2) Assurez-vous que le harnais et l'appui-tête sont adaptés à votre enfant (voir les chapitres 3.5.1 et 3.5.2).
- 3) Vérifier l'ancrage ISOFIX et l'ancrage de l'attache (voir chapitre 3.2)
- 4) Ajustez l'inclinaison du siège à la position 1, puis faites pivoter de 180 degrés jusqu'à la position 3, tournez le dossier du siège enfant à l'opposé du dossier en L.
- 5) Placez le siège sur la banquette arrière du véhicule dans le sens inverse de la marche.
- 6) Localisez les accoudoirs ISOFIX dans la base du siège.
- 7) Placez le siège sur la banquette arrière du véhicule dans le sens inverse de la marche.
- 8) Tenez le siège de sécurité à deux mains et insérez fermement les deux bras ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce qu'ils se fixent avec un clic des deux côtés. Le bouton rouge deviendra vert des deux côtés.
- 9) Secouez le siège pour vérifier qu'il est correctement ancré aux points ISOFIX du véhicule.
- 10) Retirez l'attache supérieure et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la sangle d'attache pour étendre la sangle jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment longue pour la connecter au point d'ancrage de l'attache supérieure dans le véhicule. Si le Top Tether est serré favorablement et correctement, le bouton passera au vert.
- 11) Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège de sécurité a été correctement installé.

4. INSTALLATION

4.1 Installation d'un siège auto dos à la route pour les enfants mesurant entre 40 cm et 75 cm à l'aide du système ISOFIX et du Top-Tether

- 10) Ouvrez la boucle, placez le harnais d'épaule sur les côtés, puis placez l'enfant dans le siège de sécurité. Veuillez vérifier si la hauteur du harnais d'épaule est égale à la hauteur d'épaule de votre enfant, appuyez sur le dispositif de réglage et tirez sur le harnais d'épaule pour qu'il soit lâche, puis appuyez sur la poignée de l'appui-tête pour ajuster le harnais d'épaule à la position appropriée.
- 11) Faites glisser les deux languettes ensemble dans la boucle. La boucle ne fonctionnera pas bien jusqu'à ce que vous entendiez « clic ».
- 12) Ajustez la ceinture de retenue pour enfants pour vous assurer qu'elle est bien attachée au bassin de l'enfant. Serrez ensuite les bretelles en tirant sur la sangle réglable à l'avant du coussin inférieur.

Si vous souhaitez libérer votre enfant du siège de sécurité, appuyez sur le dispositif de réglage à l'avant du bas, tout en tirant sur les bretelles.

Appuyez ensuite sur le bouton rouge de la boucle, placez les bretelles sur le côté et soulevez votre enfant.


NOTE:

- Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent d'endommager le rembourrage.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être retirés et stockés dans un endroit sûr. Dans les véhicules à dossier inclinable, les guides d'insertion doivent être retirés avant l'inclinaison du siège.
- Les problèmes qui peuvent survenir sont généralement le résultat de l'accumulation de saleté ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les fermoirs. Pour résoudre ce type de problème, il suffit de nettoyer la pièce en question.

PRUDENCE!



Si l'attache supérieure est serrée favorablement et correctement, une marque verte apparaîtra à l'autre extrémité du bouton de déverrouillage de la sangle, veuillez la vérifier.


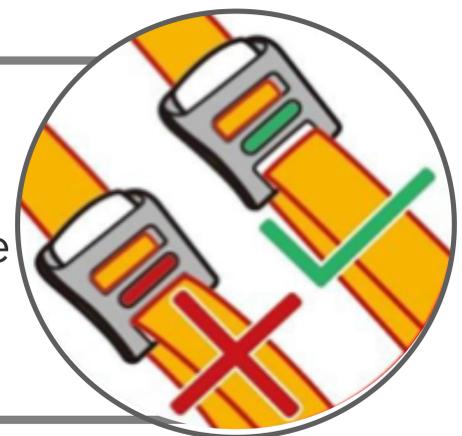


Désinstallation du système ISOFIX

Pour libérer le Top Tether ou désinstaller l'ISOFIX, reportez-vous au chapitre 3.2.

4. INSTALLATION

4.2 Installation d'un siège auto orienté vers l'avant pour les enfants mesurant entre 76 cm et 105 cm à l'aide du système ISOFIX et du Top-Tether

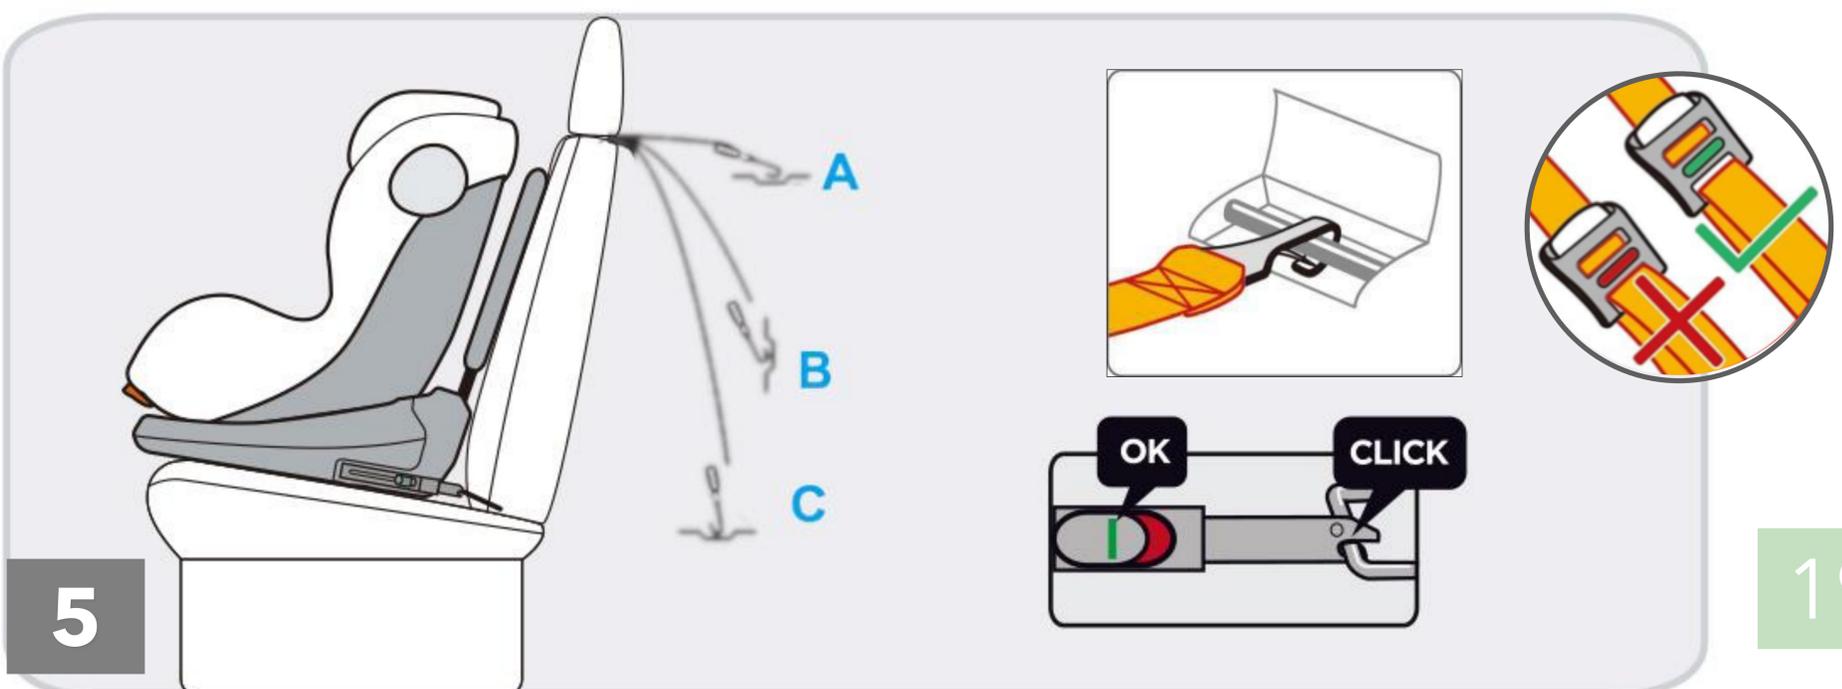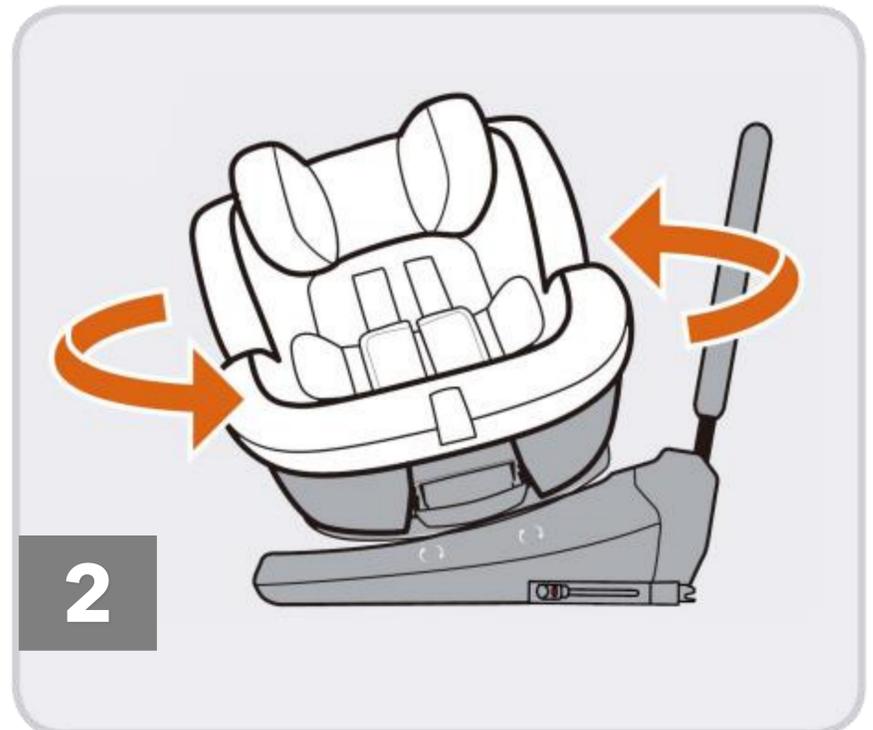

4. INSTALLATION

4.2 Installation d'un siège auto orienté vers l'avant pour les enfants mesurant entre 76 cm et 105 cm à l'aide du système ISOFIX et du Top-Tether

- **Installation d'un siège enfant pour 76-105cm**

IMPORTANT - NE PAS UTILISER FACE À LA ROUTE AVANT QUE L'ENFANT NE DÉPASSE 15 MOIS (Reportez-vous aux instructions).

- 1) Avant d'installer le siège enfant, assurez-vous que le harnais et l'appui-tête sont tous adaptés à votre enfant.
- 2) Tirez sur la poignée d'inclinaison du dossier pour régler l'inclinaison en position 2, assurez-vous que le cintre du dossier et le cintre du dossier en L sont accrochés l'un à l'autre. (voir chapitre 3.4 pour plus de détails)
- 3) Localisez les bras ISOFIX à la base du siège.
- 4) Placez le siège de sécurité enfant sur la banquette arrière du véhicule, face au sens de la marche.
- 5) Tenez le siège enfant à deux mains et insérez fermement les deux bras ISOFIX dans les points d'ancrage ISOFIX du véhicule jusqu'à ce qu'ils se fixent avec un clic des deux côtés. Le bouton rouge deviendra vert des deux côtés.
- 6) Secouez le siège pour vérifier qu'il est correctement ancré aux points ISOFIX du véhicule.
- 7) Retirez l'attache supérieure et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la sangle d'attache pour étendre la sangle jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment longue pour la connecter au point d'ancrage de l'attache supérieure dans le véhicule. Si le Top Tether est serré favorablement et correctement, le bouton passera au vert.
- 8) Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège de sécurité a été correctement installé.
- 9) Ouvrez la boucle, placez le harnais d'épaule sur les côtés, puis placez l'enfant dans le siège de sécurité. Veuillez vérifier si la hauteur du harnais d'épaule est égale à la hauteur d'épaule de votre enfant, appuyez sur le dispositif de réglage et tirez sur le harnais d'épaule pour qu'il soit lâche, puis appuyez sur la poignée de l'appui-tête pour ajuster le harnais d'épaule à la position appropriée.

4. INSTALLATION

4.2 Installation d'un siège auto orienté vers l'avant pour les enfants mesurant entre 76 cm et 105 cm à l'aide du système ISOFIX et du Top-Tether

10) Faites glisser les deux languettes ensemble dans la boucle. La boucle ne fonctionnera pas bien jusqu'à ce que vous entendiez « clic ».


- Ajustez la ceinture de retenue pour enfants pour vous assurer qu'elle est bien attachée au bassin de l'enfant. Serrez ensuite les bretelles en tirant sur la sangle réglable à l'avant du coussin inférieur.

Si vous souhaitez libérer votre enfant du siège de sécurité, appuyez sur le dispositif de réglage à l'avant du bas, tout en tirant sur les bretelles. Appuyez ensuite sur le bouton rouge de la boucle, placez les bretelles sur le côté et soulevez votre enfant.



Note :

Utilisez la position d'inclinaison 2 pour une installation orientée vers l'avant, le support de dossier et le support de dossier en L sont accrochés l'un à l'autre

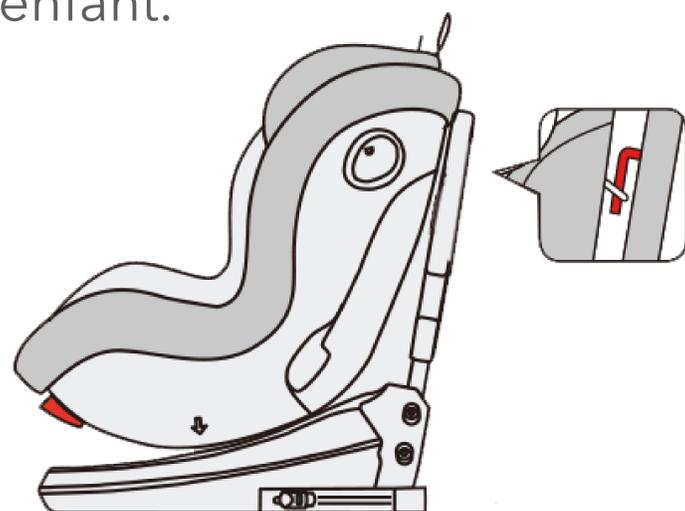

NOTE:

- Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité à l'aide des points de fixation ISOFIX et évitent d'endommager le rembourrage.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être retirés et stockés dans un endroit sûr. Dans les véhicules à dossier inclinable, les guides d'insertion doivent être retirés avant l'inclinaison du siège.
- Les problèmes qui peuvent survenir sont généralement le résultat de l'accumulation de saleté ou de corps étrangers dans les guides d'insertion et les fermoirs. Pour résoudre ce type de problème, il suffit de nettoyer la pièce en question.


Désinstallation du système ISOFIX

Pour libérer le Top Tether ou désinstaller l'ISOFIX, reportez-vous au chapitre 3.2.

4. INSTALLATION

4.3 Installation d'un siège auto orienté vers l'avant pour les enfants entre 100 cm et 150 cm

Installation d'un siège enfant pour 100-150cm

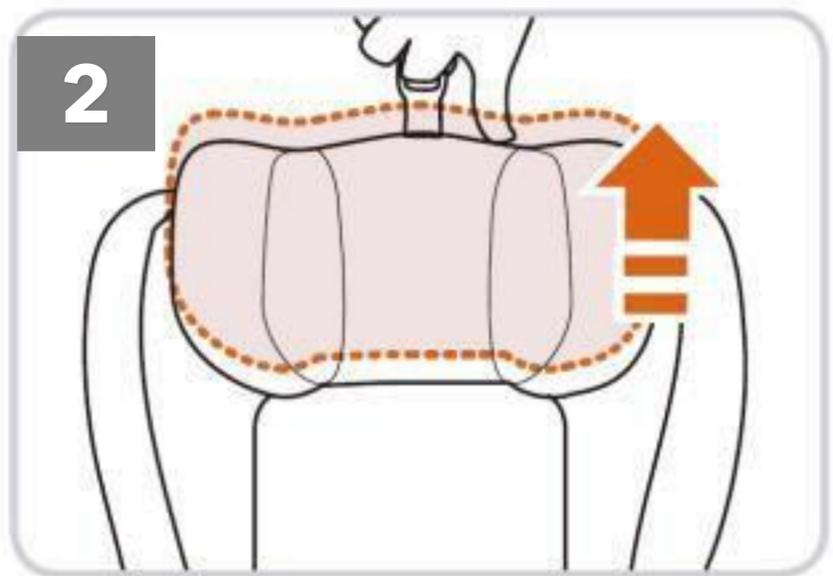

4. INSTALLATION


4.3 Installation d'un siège auto orienté vers l'avant pour les enfants entre 100 cm et 150 cm

Installation d'un siège enfant pour 100-150cm

- 1) Libérez le Top Tether et désinstallez l'ancrage ISOFIX (voir chapitre 3.2).
- 2) Assurez-vous que le harnais à 5 points et la boucle du siège enfant sont correctement retirés. (voir chapitre 3.3.3)
- 3) Assurez-vous que le siège est prêt à être installé face à la route, tirez sur la poignée d'inclinaison du dossier pour l'ajuster à la position 2, puis relâchez la poignée. Assurez-vous que le support de dossier et le support de dossier en L sont accrochés l'un à l'autre.
- 4) Placez votre enfant dans le siège et ajustez l'appui-tête à la bonne hauteur.
- 5) Poussez fermement le siège de sécurité pour enfant sur la banquette arrière du véhicule orienté dans le sens de la marche.
- 6) Placez votre enfant dans le siège de sécurité.
- 7) Passez la ceinture de sécurité du véhicule par le bas de l'accoudoir, assurez-vous que la ceinture abdominale est tendue aussi bas que possible sur les hanches de l'enfant, bouclez la ceinture de sécurité du véhicule jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. Placez la courroie diagonale dans le crochet de guidage de courroie rouge. Il doit passer au milieu entre l'épaule et le cou de l'enfant.

Note :

Utilisez la position d'inclinaison 2 pour une installation orientée vers l'avant, le support de dossier et le support de dossier en L sont accrochés l'un à l'autre

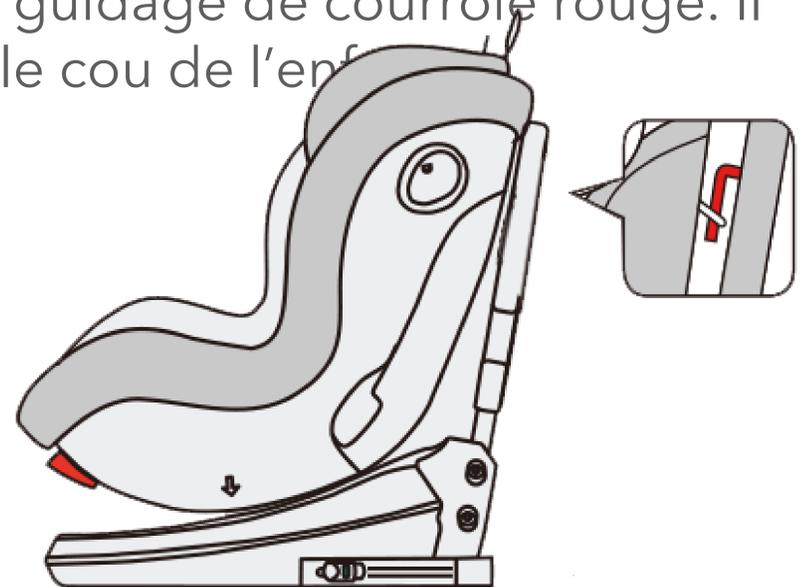

AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués dans le dispositif de retenue pour enfants. La courroie doit être acheminée comme indiqué dans les instructions.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

5.1 Nettoyage

Assurez-vous de n'utiliser que des housses de siège d'origine, car la housse de siège est importante pour le bon fonctionnement du système.



Le siège enfant ne doit pas être utilisé sans la housse de siège.


- La housse peut être retirée et lavée avec un détergent doux en utilisant le cycle de la machine à laver pour les articles délicats (30°C). Veuillez respecter les instructions sur l'étiquette de lavage de la housse. Les couleurs de la housse peuvent s'estomper si elle est lavée à plus de 30°C. Ne pas essorer et ne jamais sécher au sèche-linge électrique (le tissu peut se séparer du rembourrage).
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (tels que des solvants).
- Le harnais peut être retiré et lavé à l'eau tiède savonneuse.
- Prudence! Ne retirez jamais les languettes de boucle des sangles.




HAND WASHING




DO NOT BLEACH

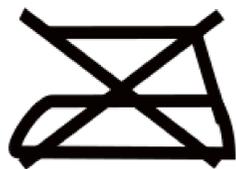

DO NOT IRON

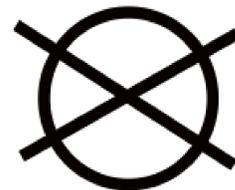

DO NOT
DRY CLEAN

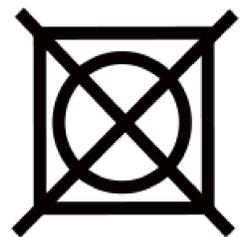

DO NOT
TUMBLE DRY

Liste de contrôle

Pour des raisons de sécurité, lisez cette liste de contrôle avant de partir.

Vérifiez que le système de ceinture du harnais est bien ajusté autour de votre enfant et que les ceintures d'épaule sont à la bonne hauteur. Vérifiez régulièrement que la ceinture du siège auto pour bébé n'est pas endommagée. S'il est endommagé, n'utilisez en aucun cas votre produit.

Vérifiez que vous avez bien attaché votre siège auto pour bébé avec la ceinture de sécurité.

6. Élimination respectueuse de l'environnement

Avertissement Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

6.1 Élimination et emballage

L'emballage de votre appareil est constitué des matériaux nécessaires pour garantir une protection efficace pendant le transport. Ces matériaux sont entièrement recyclables et réduisent donc l'impact environnemental. Jetez l'emballage dans un bac pour les matières recyclables.

6.2 Mise au rebut de l'ancien équipement

Les appareils usagés doivent être éliminés conformément aux directives et réglementations de l'autorité locale d'élimination des déchets. Renseignez-vous auprès de votre administration locale pour connaître l'adresse du centre de recyclage le plus proche et livrez-y votre appareil.

La conception réelle des produits peut différer des images présentées. Toutes les images de ce guide de l'utilisateur sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit a été testé et répond aux exigences de la norme ECE R129/03.



FableKids

love inspired.



Adresse du bureau :

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
97074 Würzburg

L'adresse de retour se trouve dans les mentions légales :

<https://www.fable-kids.com>

Numéro d'identification TVA : DE 263752326

Tribunal du registre du commerce de Würzburg, HRB 10082

N° d'enregistrement DEEE DE 61617071



Adresse du bureau: Canbolat Vertriebs GmbH •
Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg



Notre numéro de service à la clientèle :
Tel. +44 (0) 208 068 5604



E-Mail: info@fable-kids.com

